

musicCast

Setup Manual
設定手順書
Anleitung zur Konfiguration

Tap your language

English

日本語

Deutsch

Introduction

1. The difference between the MusicCast Smart Home skill and the MusicCast skill

MusicCast Smart Home skill

The *MusicCast Smart Home skill* supports the most common, everyday voice commands you would use to control a single MusicCast AV receiver, sound bar, wireless speaker or Hi-Fi receiver. These basic commands include power on/off, volume control, play/pause/skip/previous, mute/unmute and input selection. This skill supports simple, Alexa-standardized commands such as “Alexa, volume up in the Kitchen.”

MusicCast skill

The *MusicCast skill* goes beyond the basics, giving you enhanced control of unique MusicCast functions such as room linking, multiple room control, playback of MusicCast Favorites/Playlists and more. The commands are customized for MusicCast, for example “Alexa, ask MusicCast to link the Kitchen with the Living Room.”

2. About Connect ID

Connect ID is the user registration system for Yamaha. All users are required to create a new Connect ID account in order to use MusicCast skills with Alexa.

* To edit or delete your user information, please visit <https://www.idp.yamaha.com/login>

Introduction


3. System Requirements

- Wi-Fi network
- Smart device (iOS 10.0 or later/Android 4.4 or later)
- Amazon Alexa-enabled device
- MusicCast-enabled device (latest firmware version)
- MusicCast Controller app (latest version)
- Alexa app (latest version)
- Connect ID

Step 1

MusicCast CONTROLLER App

Open the MusicCast Controller app.

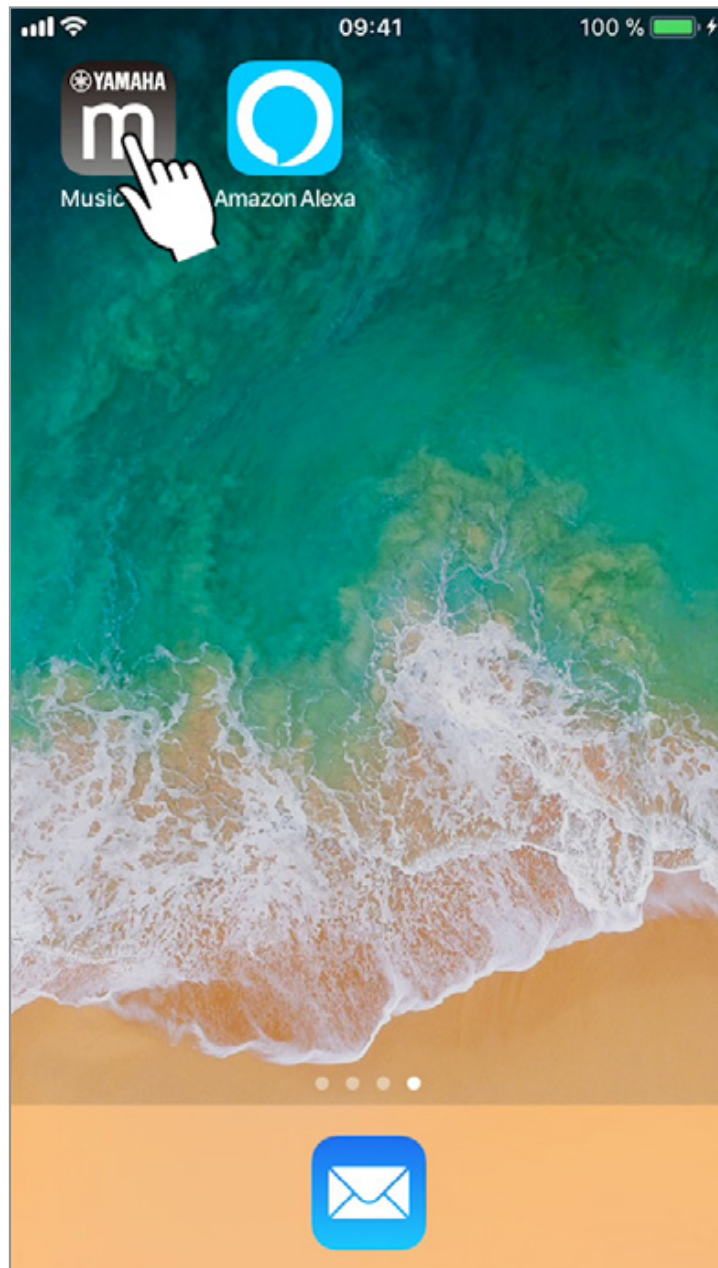

English


日本語

Deutsch

Step 2

MusicCast CONTROLLER App

Tap the settings icon on the home page to open settings.

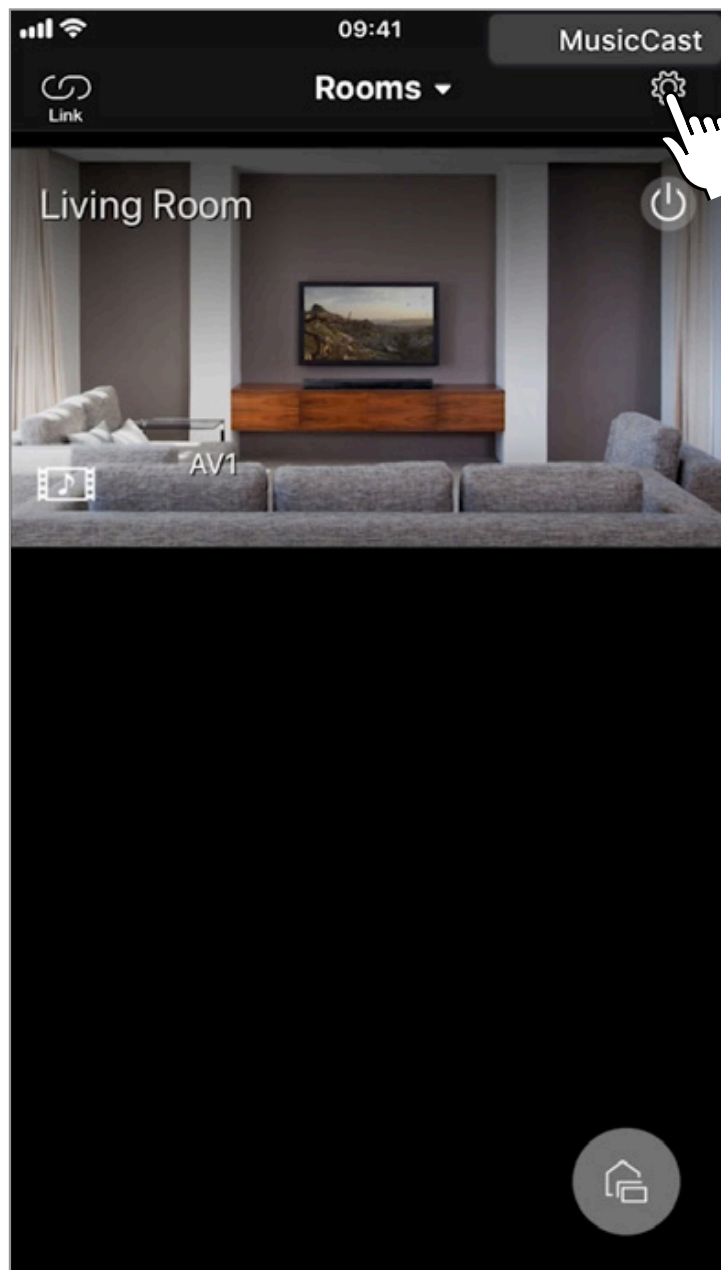

English


日本語

Deutsch

Step 3

MusicCast CONTROLLER App


Tap “Amazon Alexa set up.”

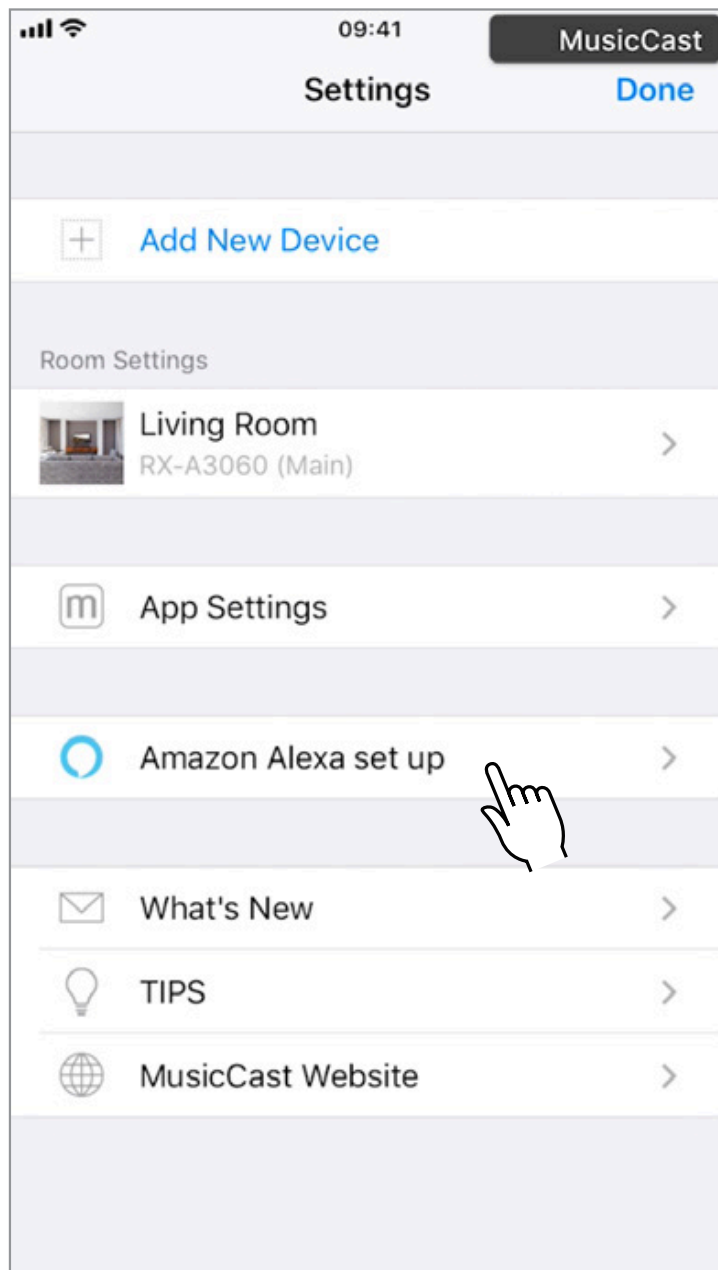

Step 4

MusicCast CONTROLLER App

Tap “Start setup.”

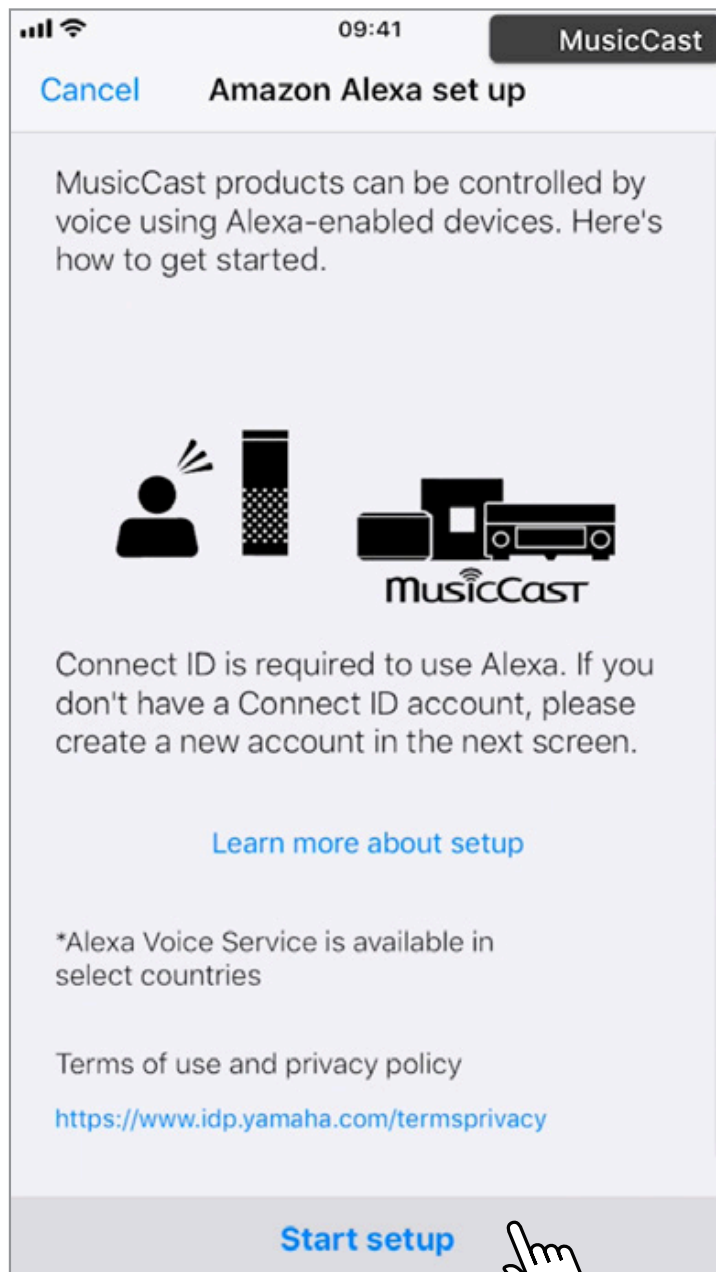

Step 5


MusicCast CONTROLLER App

If you already have a Connect ID

Fill in the required information, tap “SIGN IN” and proceed to Step 13.

If you don't have a Connect ID

Tap “or Create an Account” and proceed to Step 6.

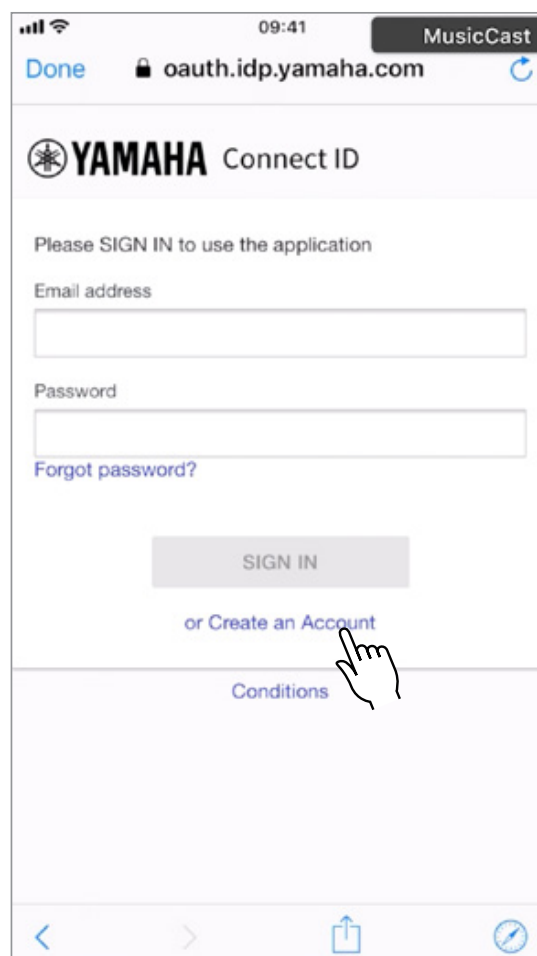

Step 6

MusicCast CONTROLLER App

Enter the required information, and confirm the Terms and Privacy Policy by ticking the check boxes. Tap “SEND EMAIL.”

09:41
idp.yamaha.com MusicCast

Create new account

Please submit your email address below. You will receive an email.
Click a link in the email and activate your account within the next one hour.

Email address

Country of residence *

United States

- I am 18 years or older.
- I agree to the [Connect ID License Terms](#).
- I agree to the [Connect ID Privacy Policy](#).


SEND EMAIL

[Conditions](#)

Step 7

Mail

Open your email app.

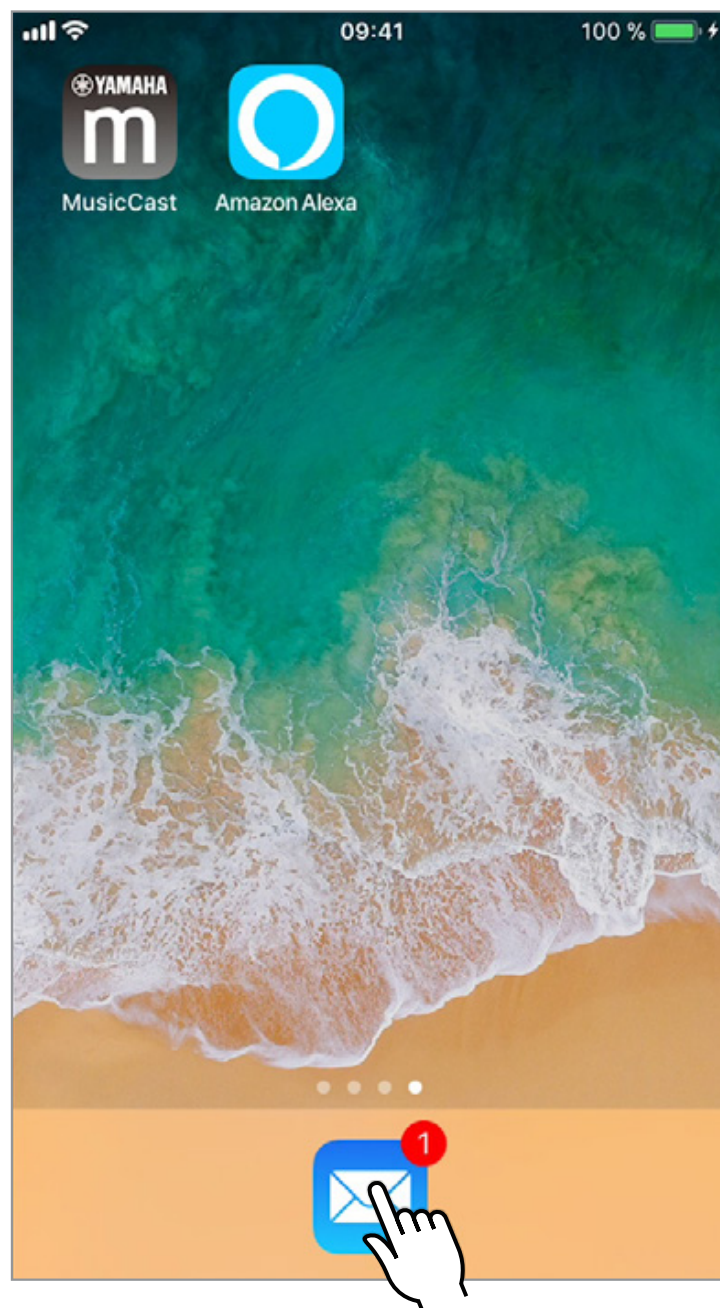

English


日本語

Deutsch

Step 8

Mail


Open the email you've received.

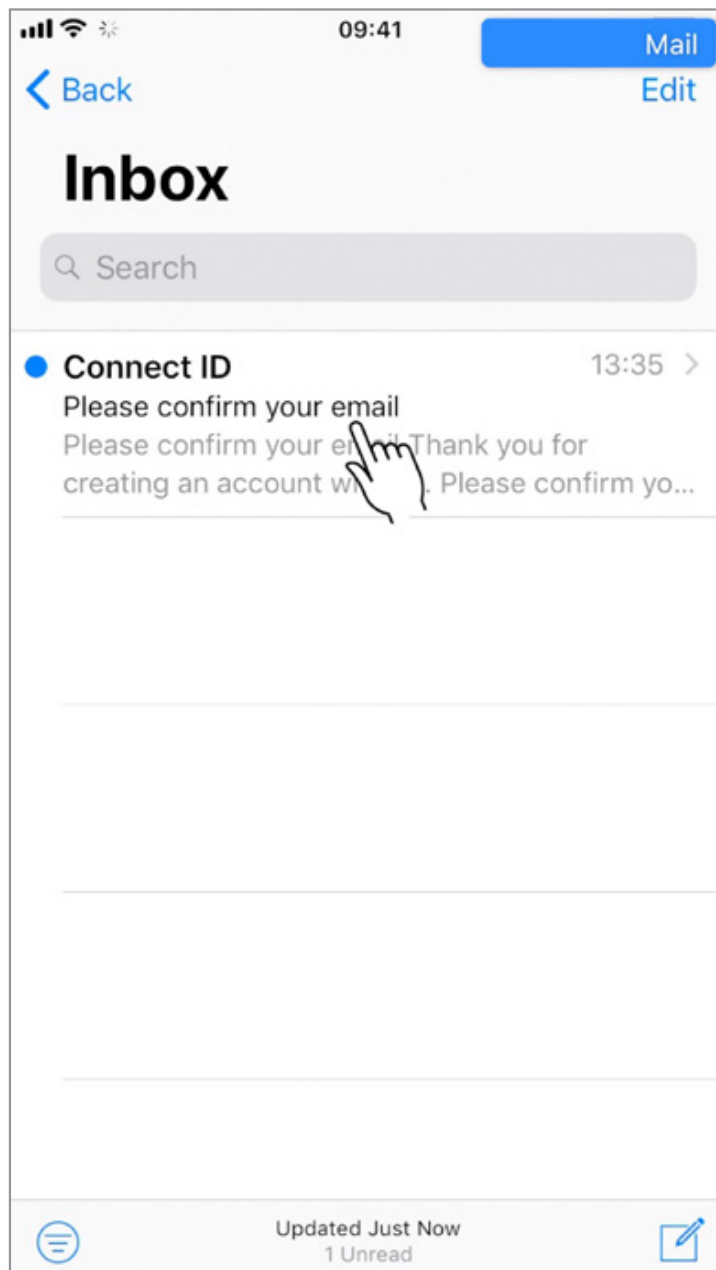

Step 9

Mail


After opening the email, tap “Confirm my email address.”

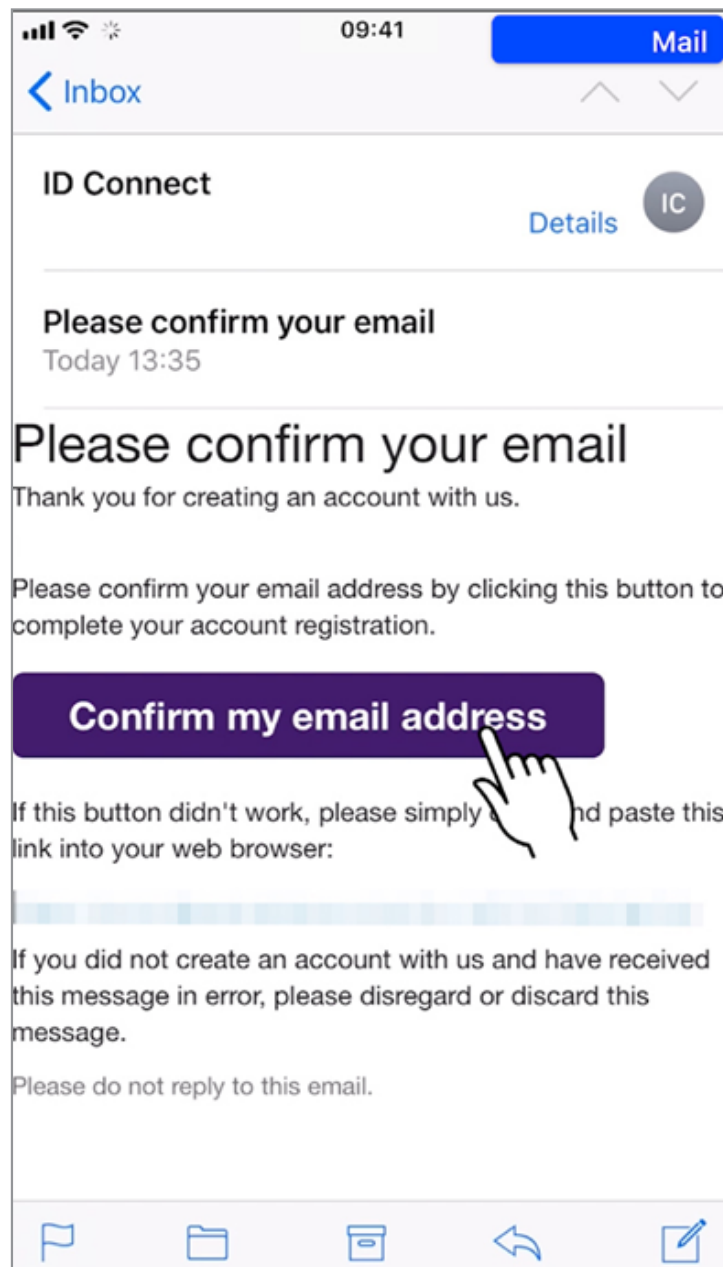

Step 10

Mail

Fill in the required information and tap “SAVE.”

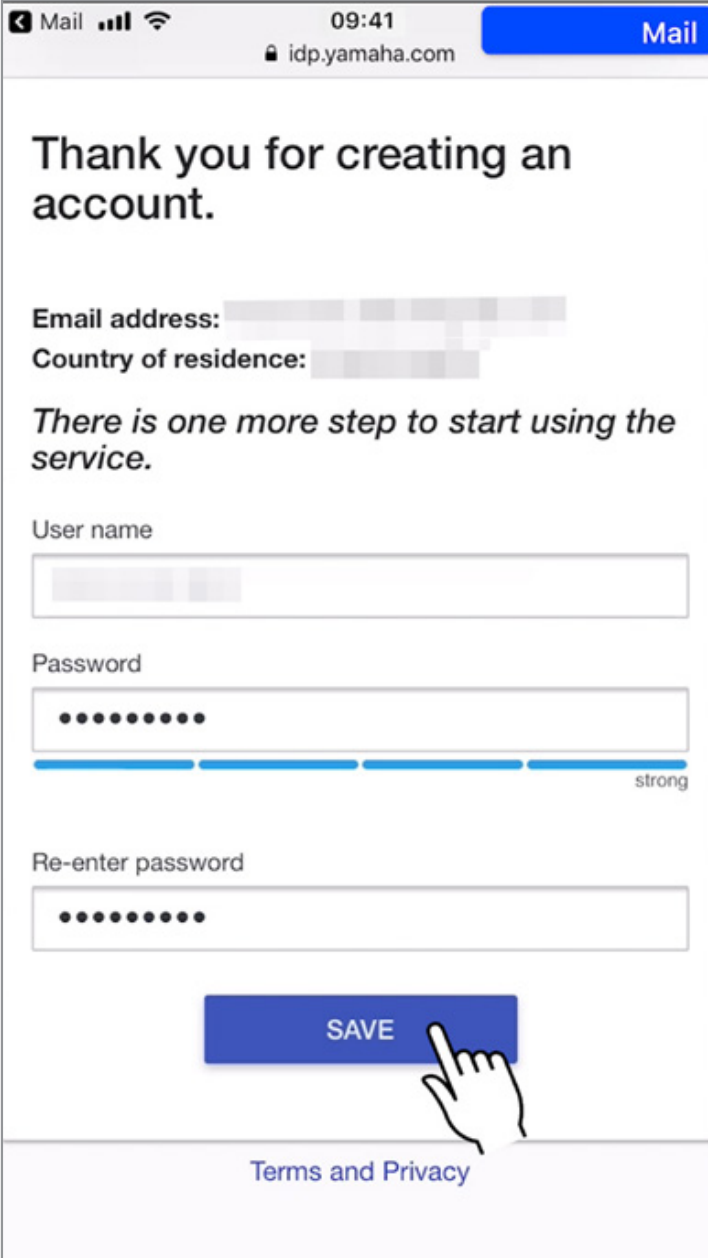


The screenshot shows a mobile app interface for 'Mail' with the following elements:

- Top status bar: Mail, signal strength, Wi-Fi, 09:41, idp.yamaha.com, and a blue 'Mail' button.
- Message: "Thank you for creating an account."
- Fields: "Email address:" and "Country of residence:" with blurred input areas.
- Text: "There is one more step to start using the service."
- Form fields: "User name" (blurred), "Password" (masked with dots, with a blue progress bar below it labeled "strong"), and "Re-enter password" (masked with dots).
- Button: A blue "SAVE" button with a hand icon pointing to it.
- Footer: A link for "Terms and Privacy".

Step 11

MusicCast CONTROLLER App


Tap “Start setup.”

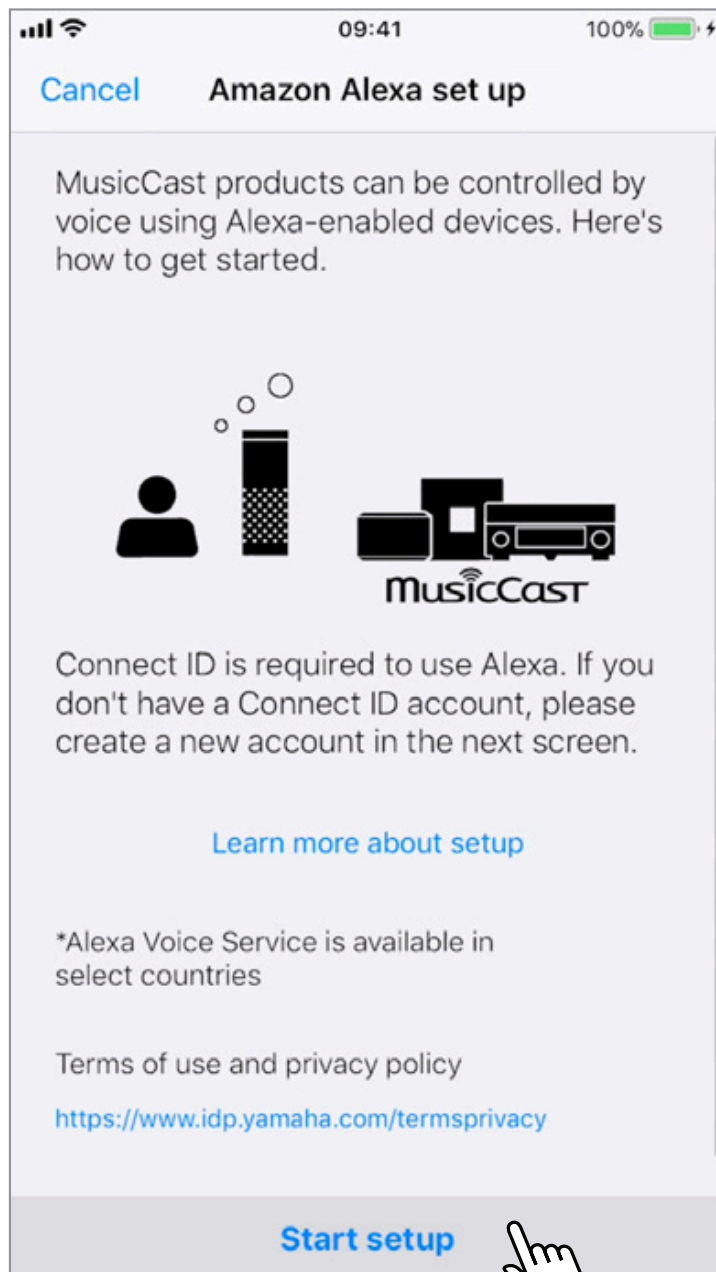

Step 12

MusicCast CONTROLLER App


Fill in the required information and tap “SIGN IN.”

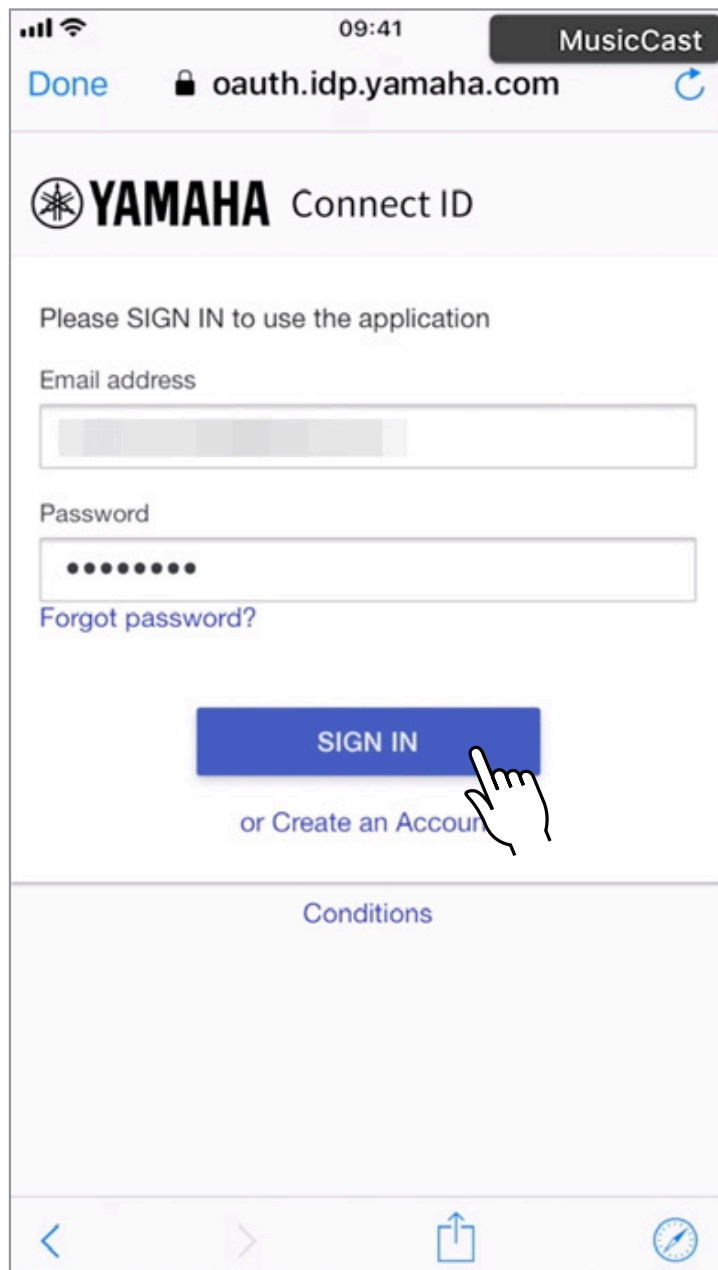

Step 13

MusicCast CONTROLLER App


Tap “ACCEPT.”

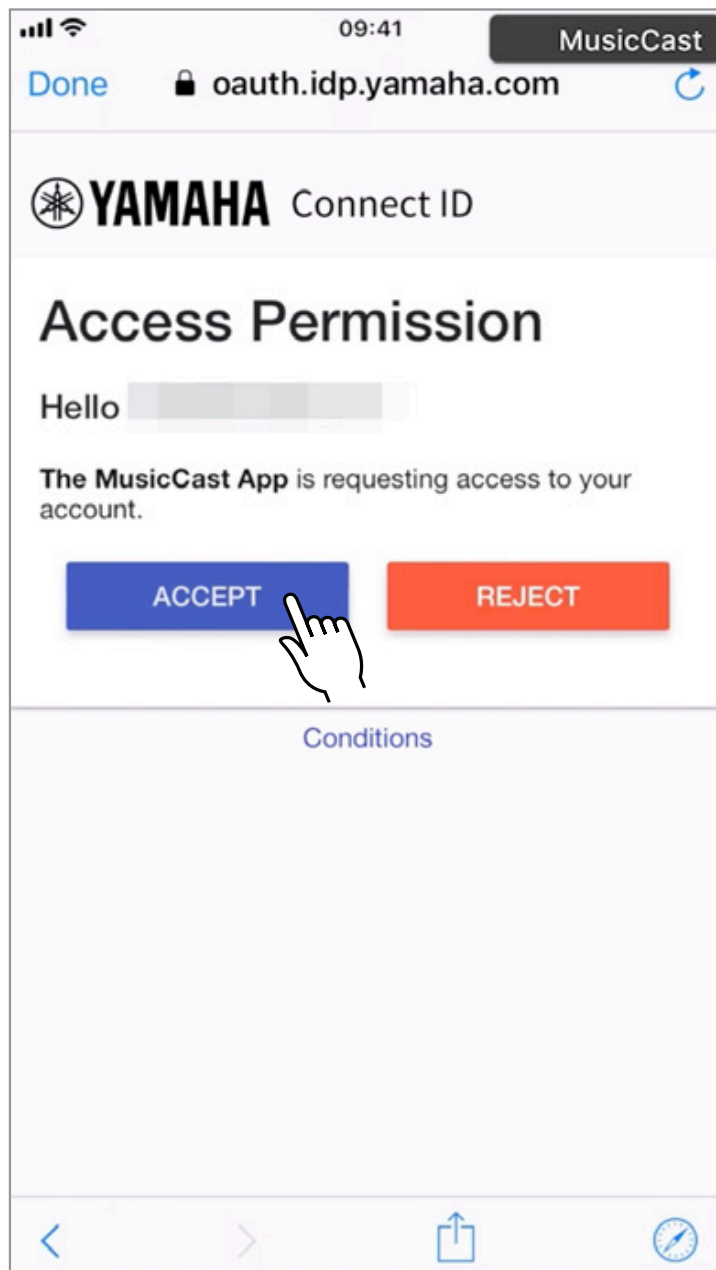

Step 14

MusicCast CONTROLLER App


Tap “Start.”

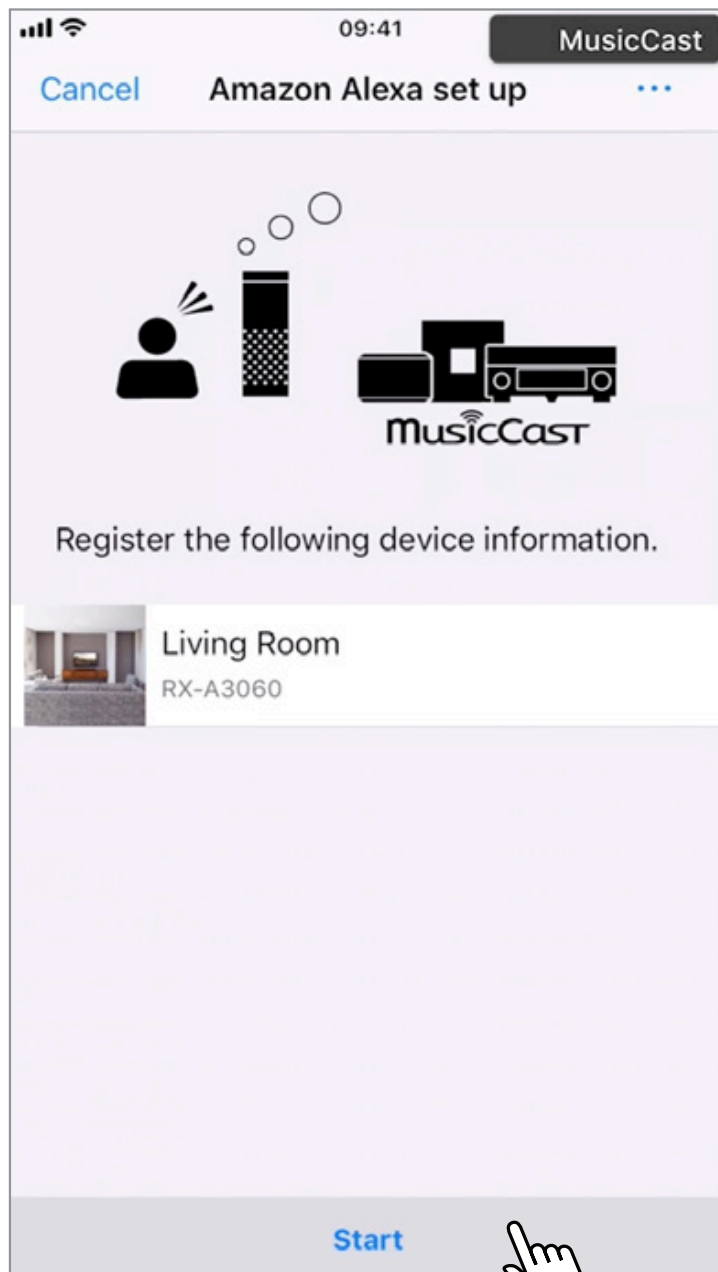

Step 15

MusicCast CONTROLLER App

Tap “NEXT.”

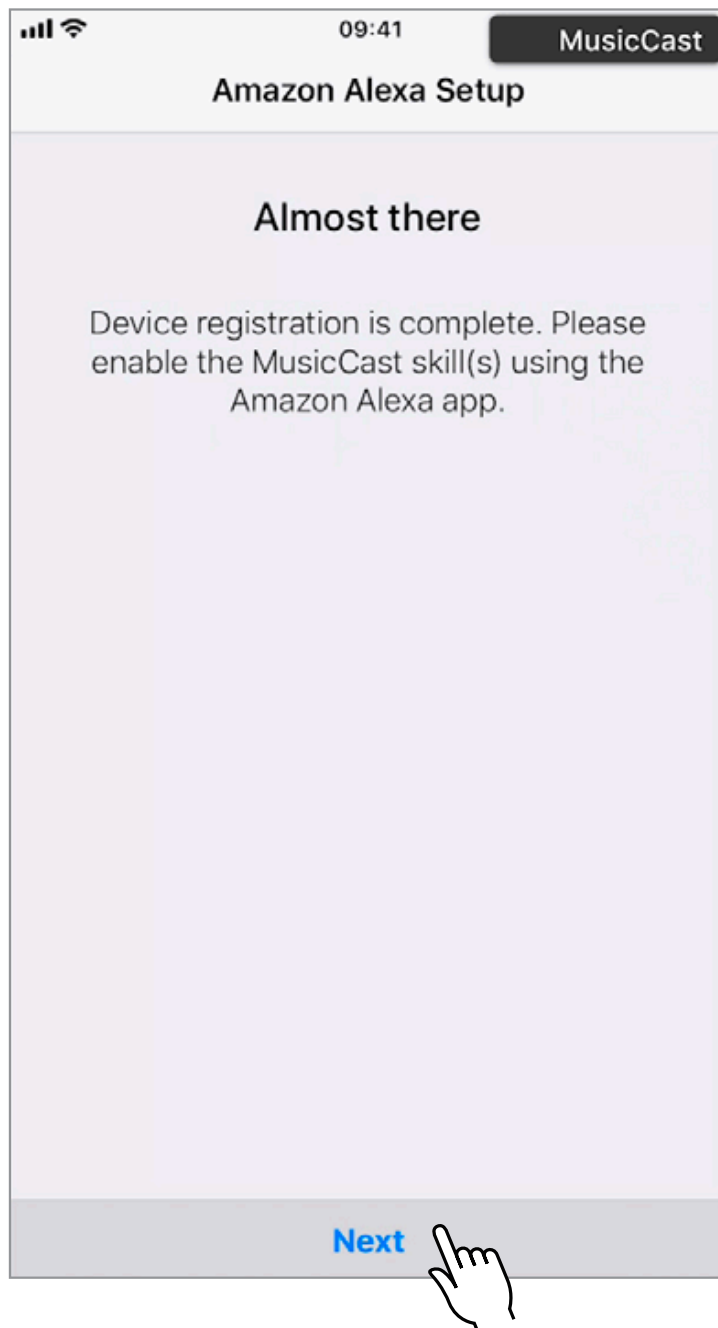

English


日本語

Deutsch

Step 16

MusicCast CONTROLLER App


Tap “Yes.”

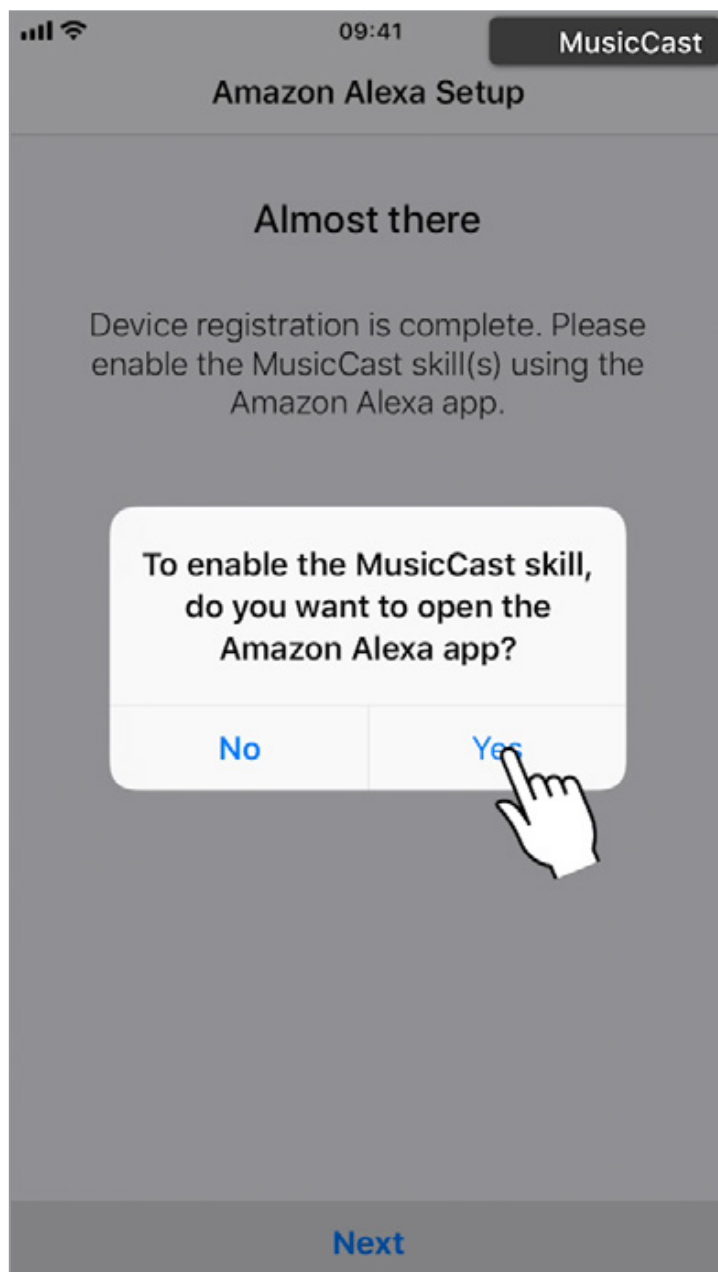

Step 17

Amazon Alexa App

The Amazon Alexa app will open.

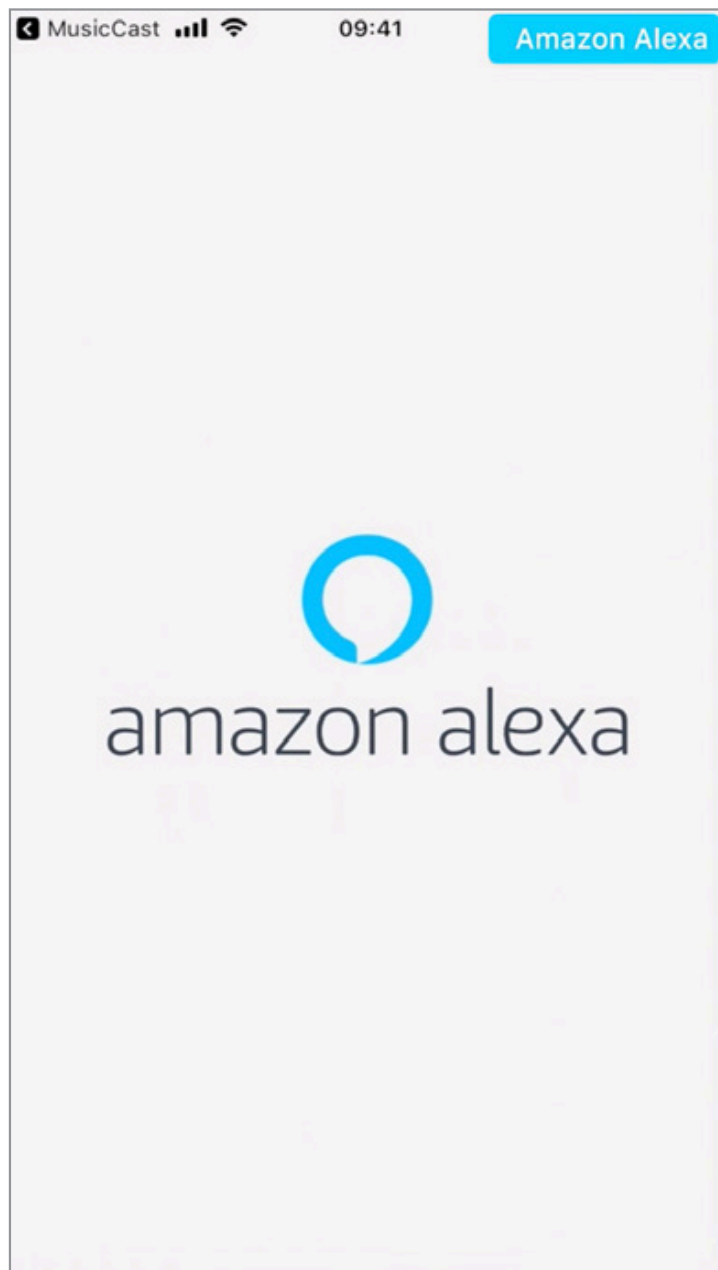

English


日本語

Deutsch

Step 18

Amazon Alexa App


Open the drop-down menu in the upper left.

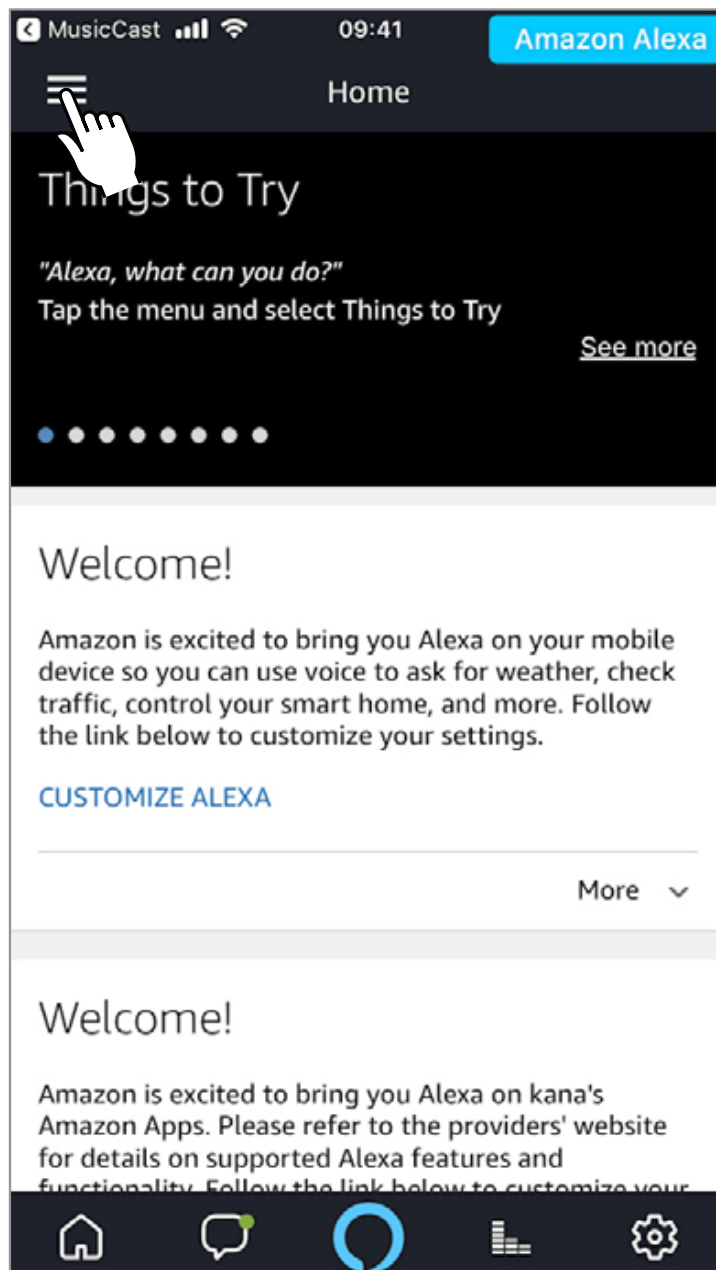

Step 19

Amazon Alexa App

Tap “Skills.”

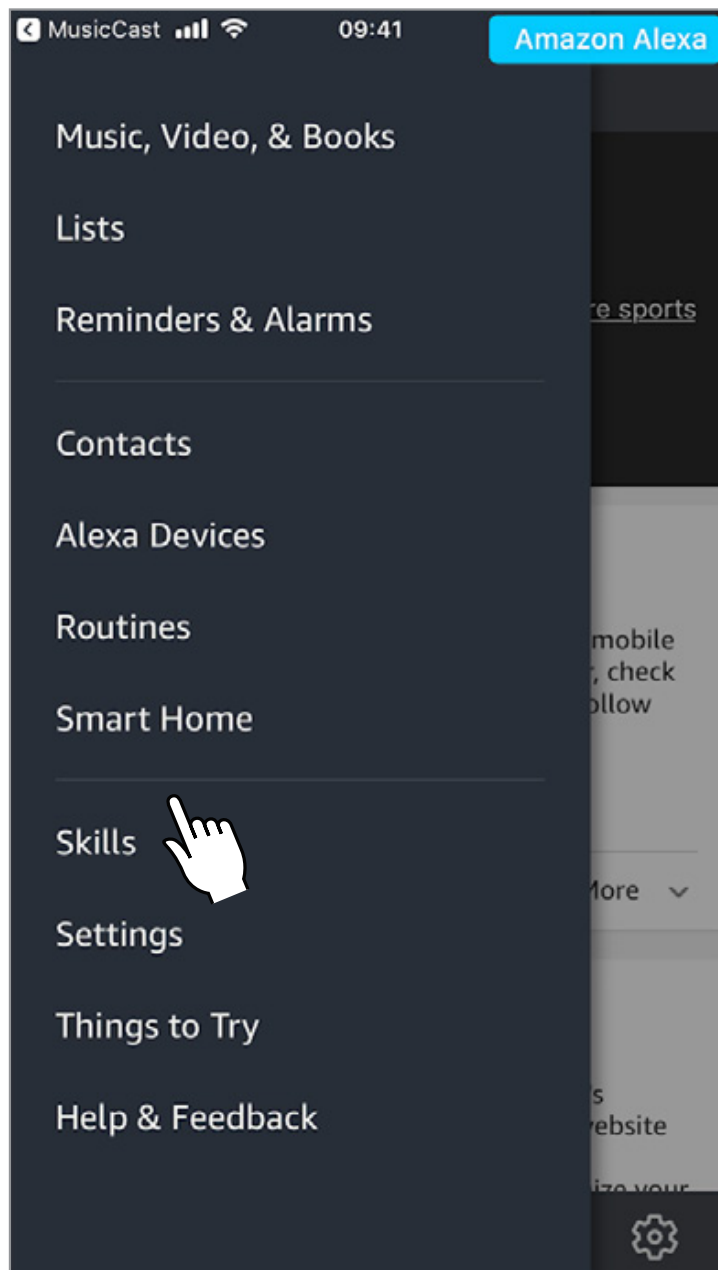

English


日本語

Deutsch

Step 20

Amazon Alexa App

Search for MusicCast.

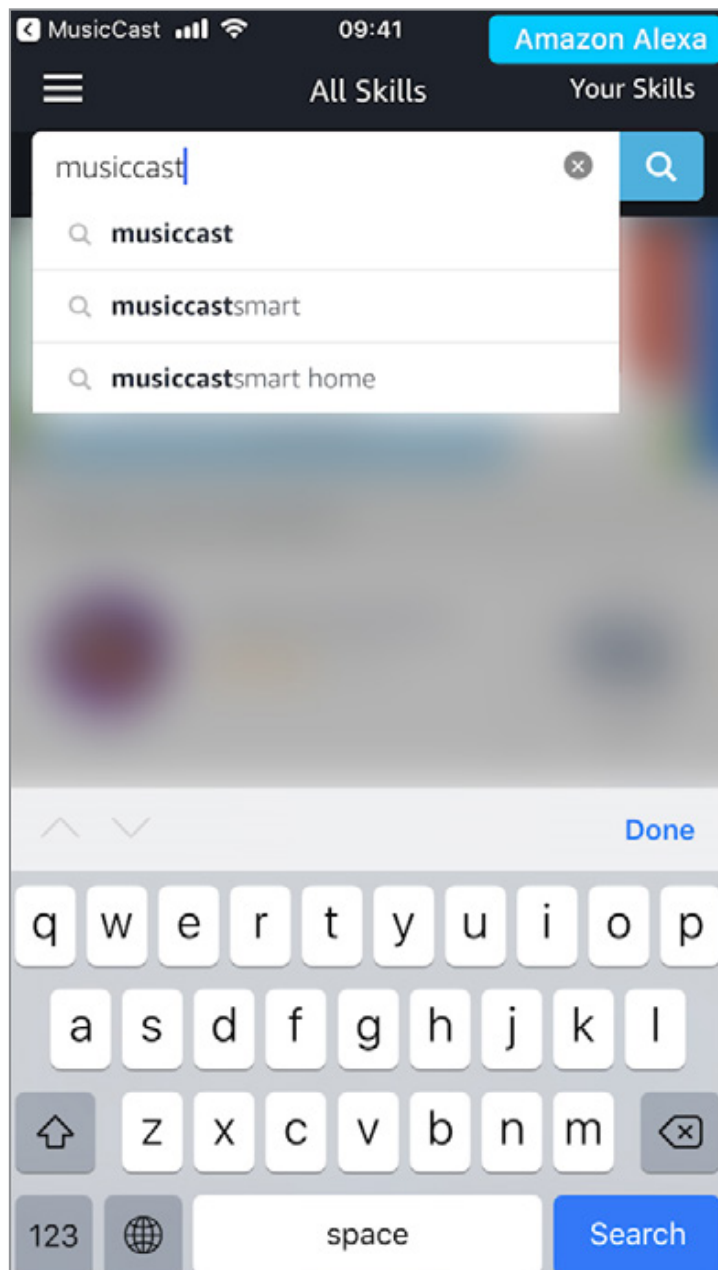

English

日本語


Deutsch

Step 21


Amazon Alexa App

Select the skill you want to set up from the search results, then tap “ENABLE.”

MusicCast Smart Home skill

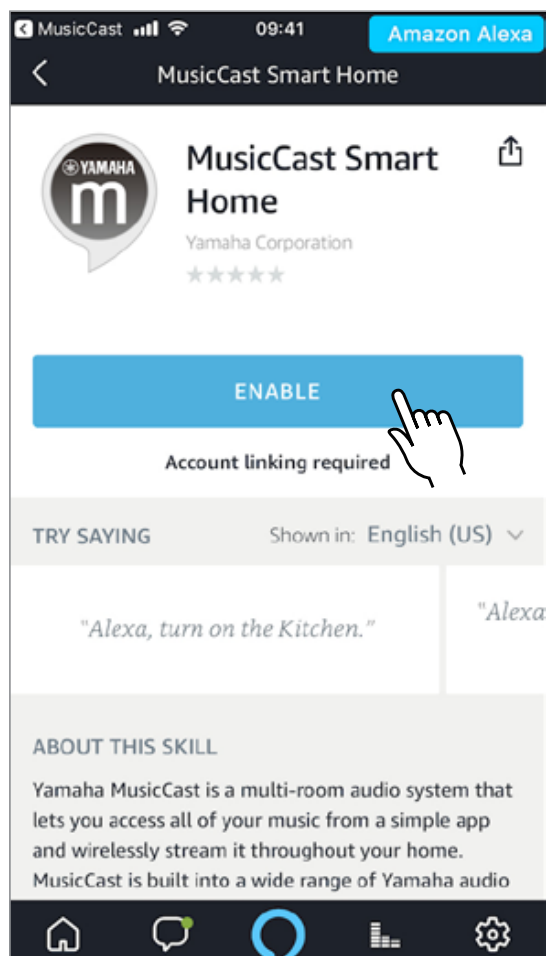

MusicCast skill

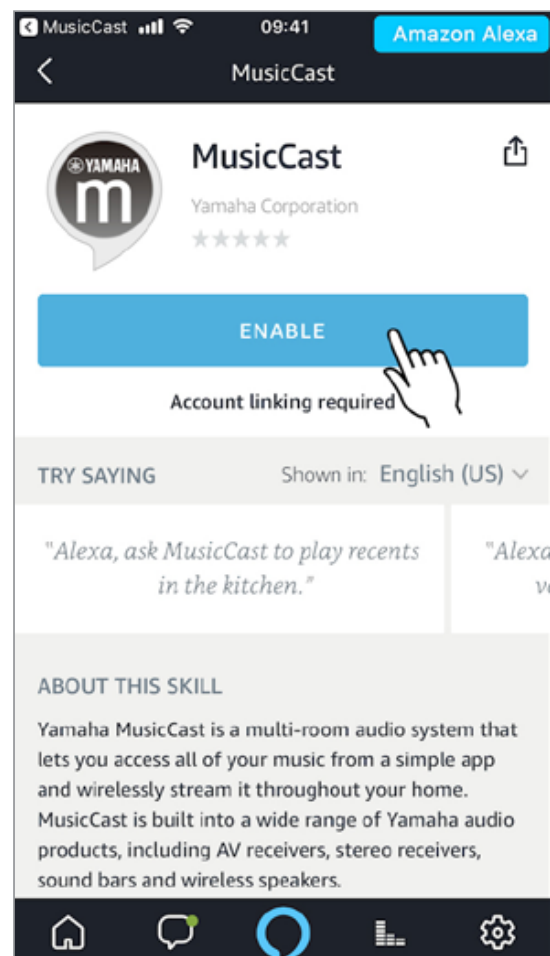


Step 22


Amazon Alexa App

Tap “CONTINUE.”

MusicCast Smart Home skill

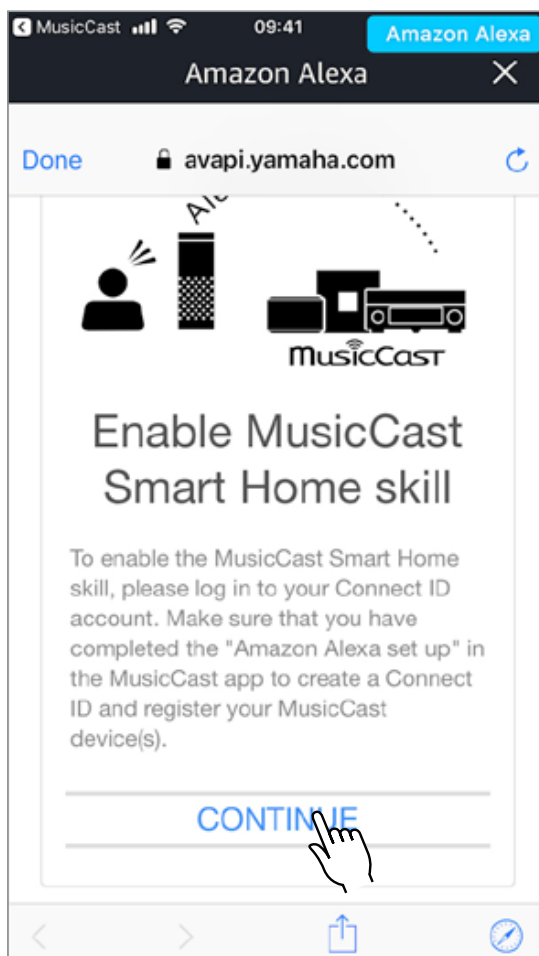


MusicCast skill

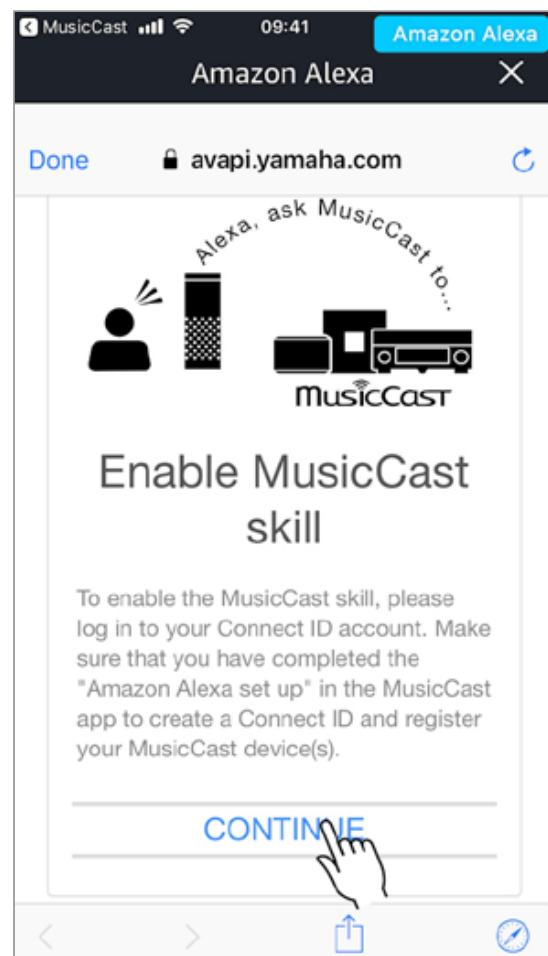

Step 23

Amazon Alexa App

Fill in the required information and tap “SIGN IN.”

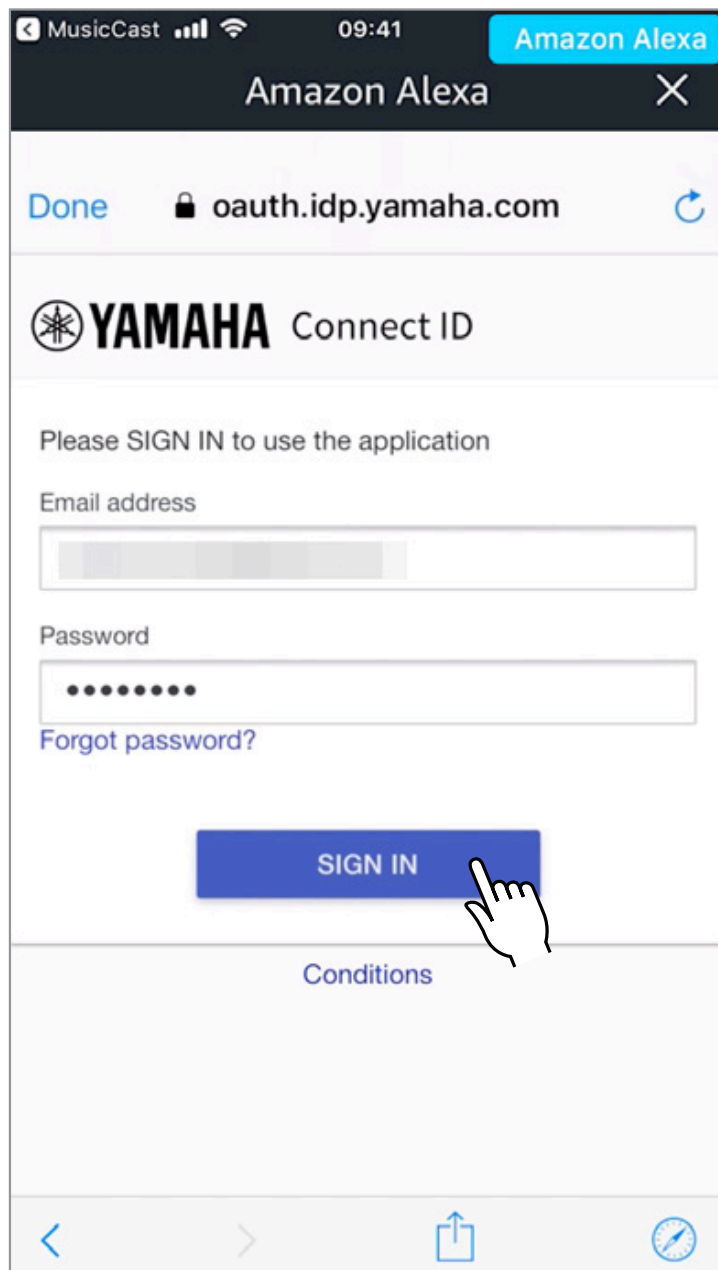


Step 24


Amazon Alexa App

Tap “ACCEPT.”

MusicCast Smart Home skill

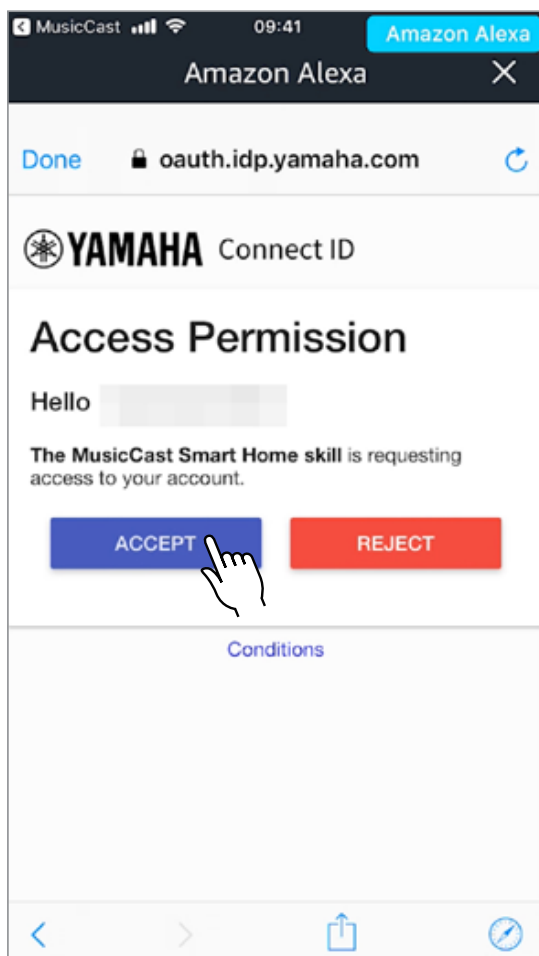

MusicCast skill

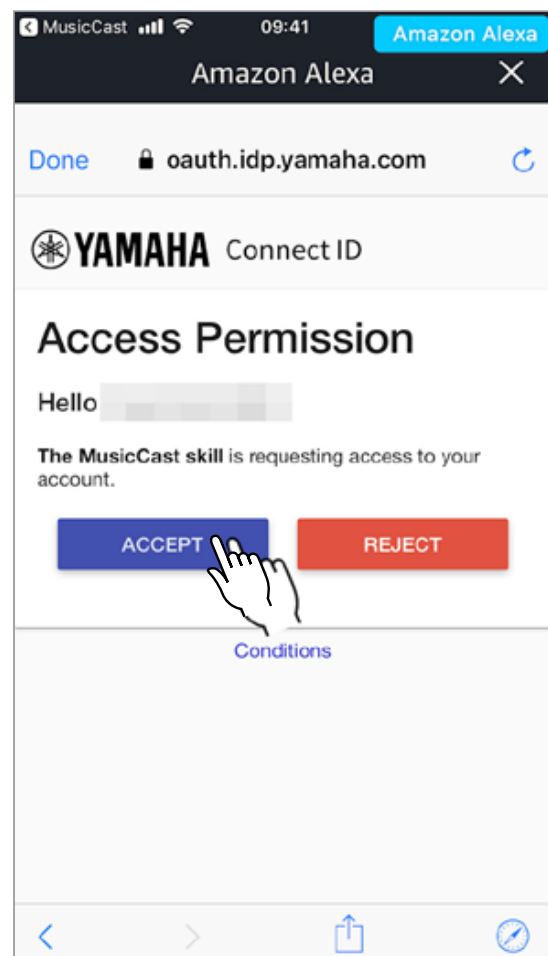

Step 25

Amazon Alexa App


MusicCast Smart Home skill

Close the window and follow the Alexa app instructions to complete setup.


MusicCast skill

Setup is complete

MusicCast Smart Home skill

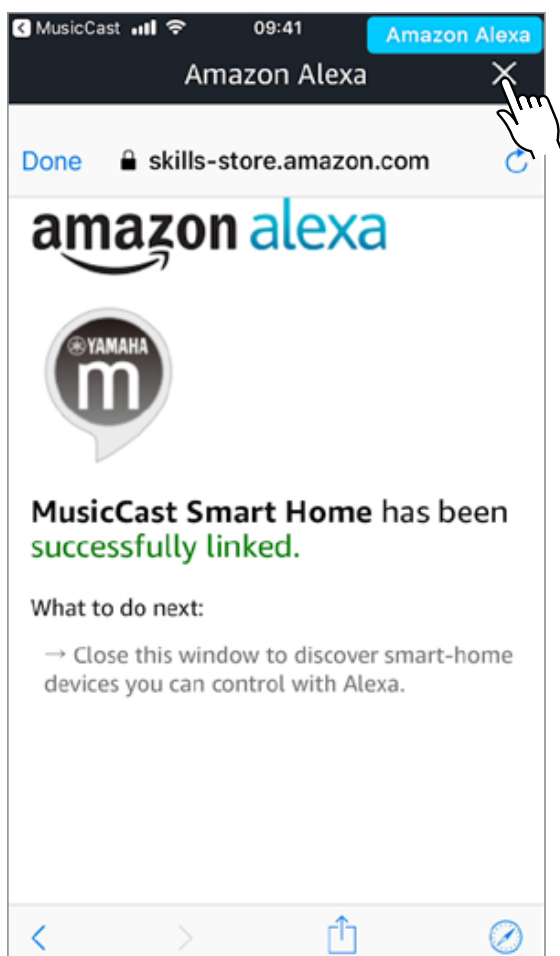

MusicCast skill

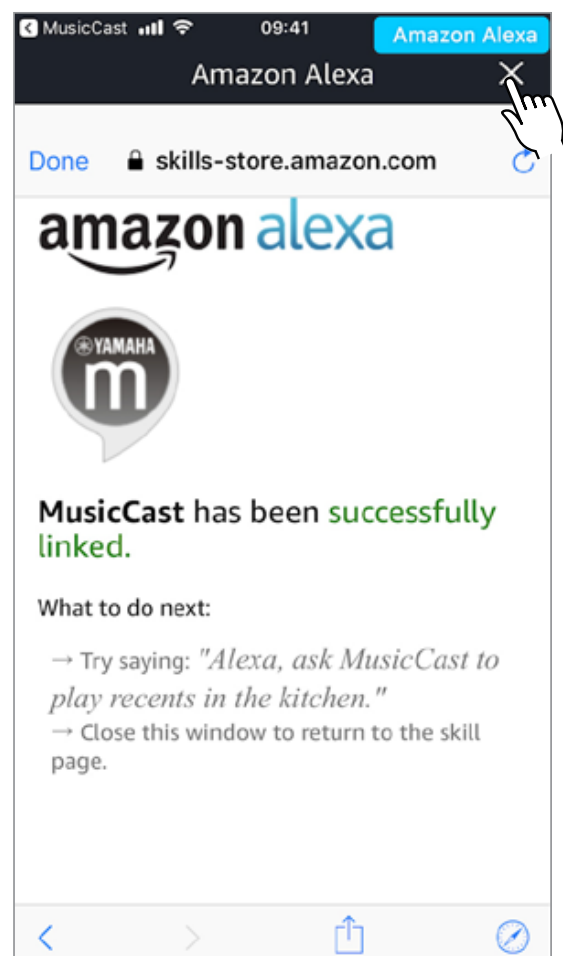

はじめに

1. MusicCast スマートホームスキルと MusicCast スキルの違い

MusicCast スマートホームスキルについて

MusicCast スマートホームスキルは MusicCast 対応機器の一般的な操作をするのに便利なボイスコマンドです。これらのコマンドで、電源オン / オフ、音量調整、再生 / 停止 / スキップ / バック、ミュート / ミュート解除、入力切替等が行えます。このスキルは「アレクサ、キッチンの音量を上げて。」等のシンプルなアレクサ標準のコマンドをサポートします。

MusicCast スキルについて

MusicCast スキルはルームリンク、複数機器のコントロール、MusicCast のお気に入り / プレイリストの再生等の MusicCast 特有の機能を操作できます。このスキルは「アレクサ、ミュージックキャストでキッチンにリビングをリンクして。」等の MusicCast のためにカスタマイズされたコマンドをサポートします。

2. Connect ID について

Connect ID はヤマハのユーザー登録システムです。すべてのお客様は Amazon Alexa の MusicCast のスキルを使用するために、新規の Connect ID アカウントを作成する必要があります。

※ユーザー情報を編集したり、削除するためには下記にアクセスください。

<https://www.idp.yamaha.com/login>


3. システム要件

- Wi-Fi ネットワーク環境
- スマートデバイス (iOS 10.0 以上 /Android 4.4 以上)
- Amazon Alexa 対応機器
- MusicCast 対応機器 (最新ファームウェア)
- MusicCast CONTROLLER アプリ (最新バージョン)
- Amazon Alexa アプリ (最新バージョン)
- Connect ID

Step 1

MusicCast CONTROLLER アプリ


MusicCast CONTROLLER アプリを開く。

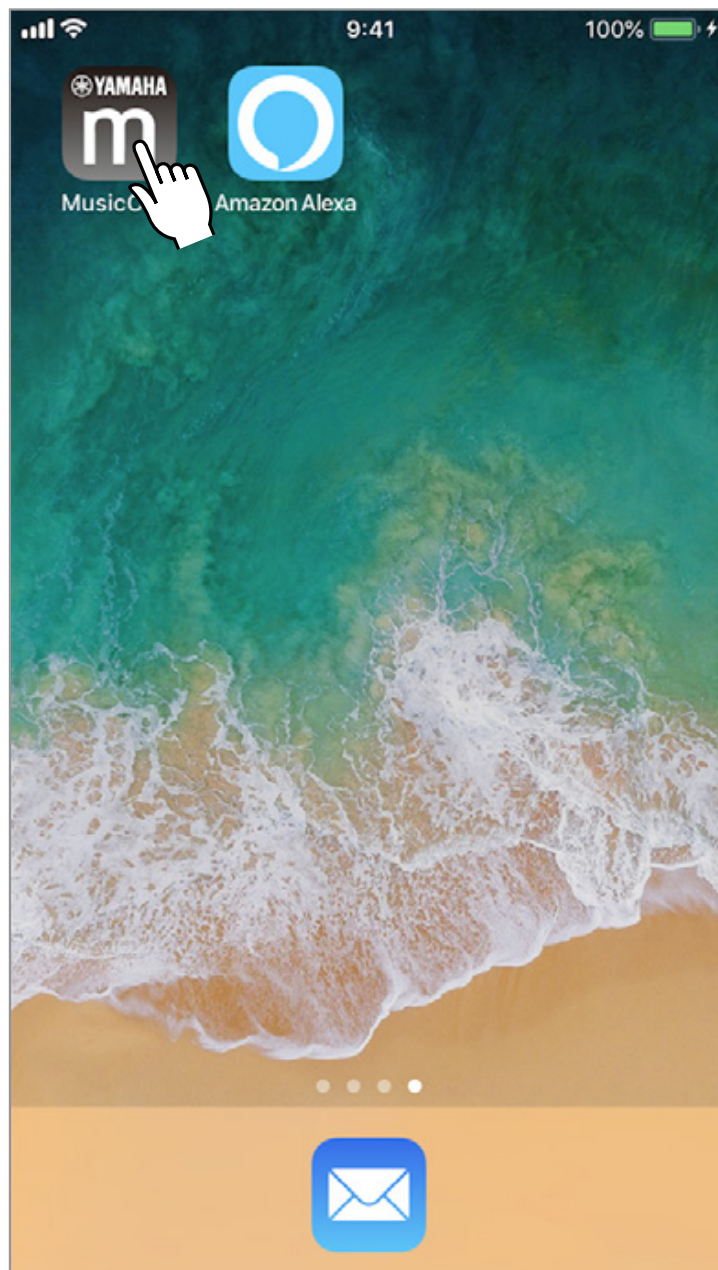

Step 2

MusicCast CONTROLLER アプリ

設定を開くためにホーム画面上の設定アイコンをタップする。

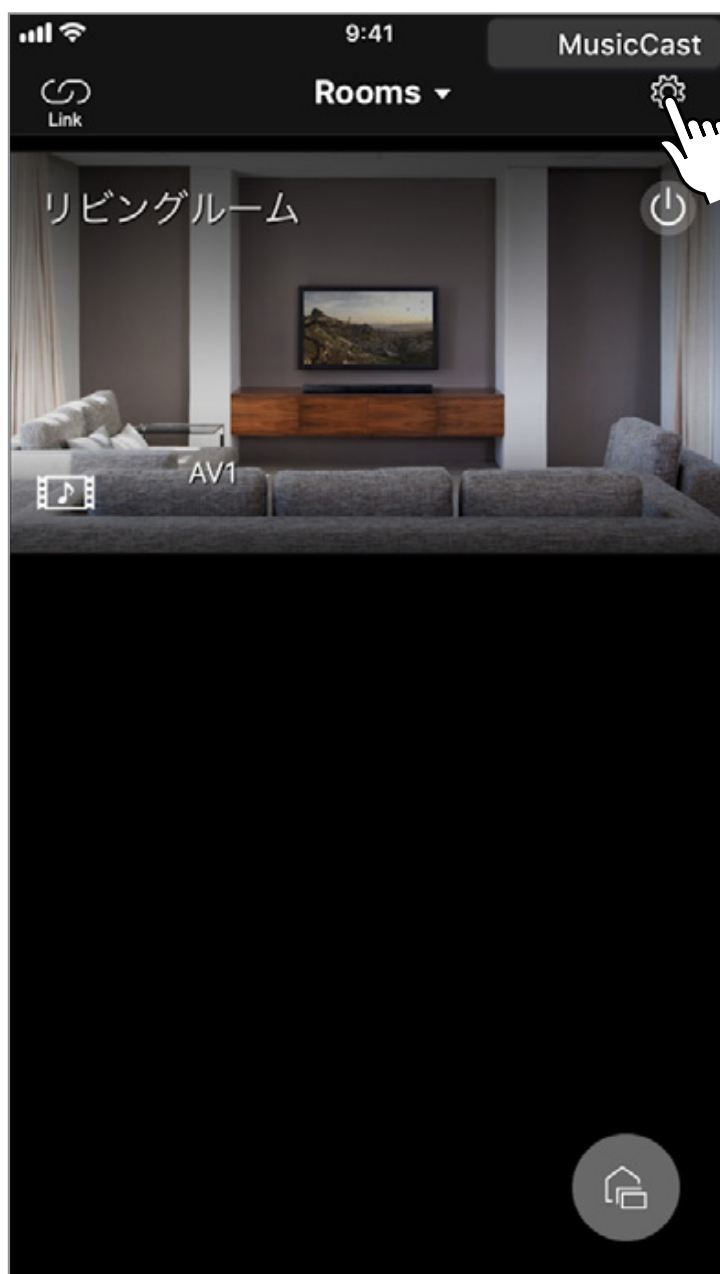

English


日本語

Deutsch

Step 3

MusicCast CONTROLLER アプリ

「Amazon Alexa 設定」をタップする。

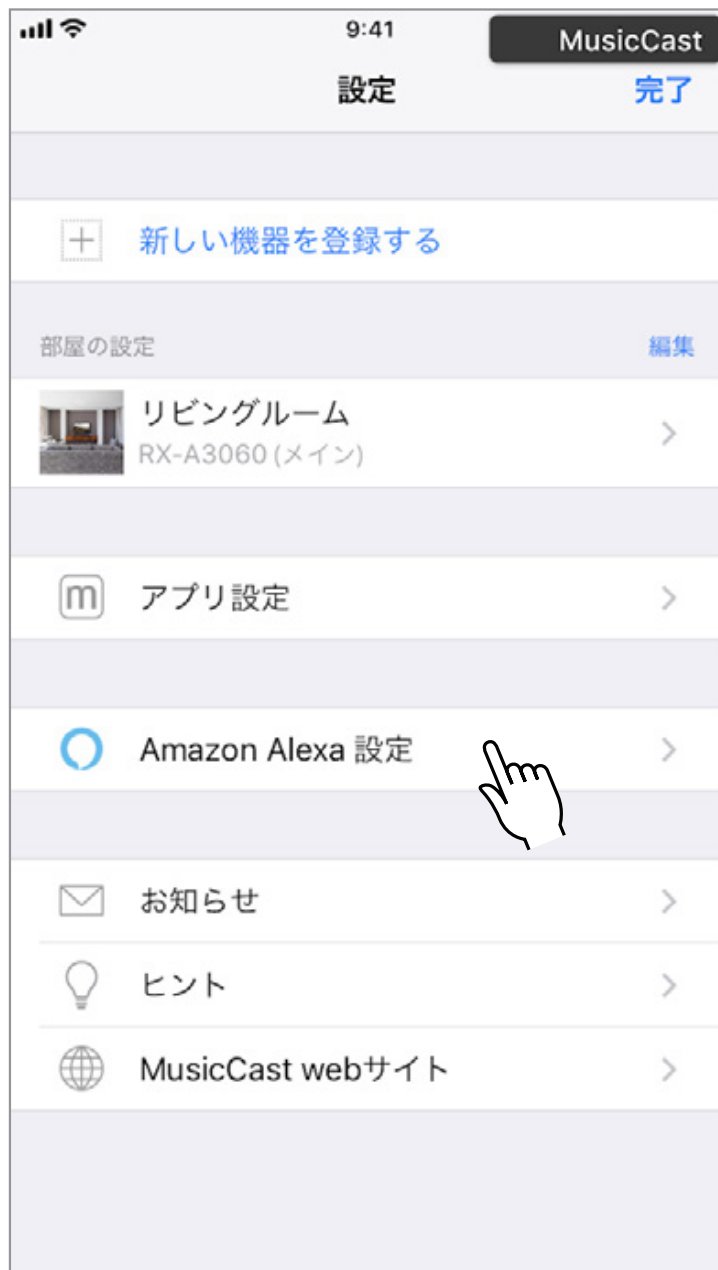

Step 4

MusicCast CONTROLLER アプリ

「設定を開始する」をタップする。



Step 5

MusicCast CONTROLLER アプリ

既にConnect IDを作成済みの場合

必要な情報を入力し、「サインイン」をタップし、手順13に進む。

まだConnect IDを作成していない場合

「新規登録の方はこちら」をタップし、手順6に進む。



Step 6

MusicCast CONTROLLER アプリ

必要な情報を入力し、「利用規約」「プライバシーポリシー」を確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れる。
「メール送信」をタップする。

スマートフォンなどのキャリアメールアドレスでご登録される方で迷惑メール対策等がされている場合は、idp.yamaha.comのドメイン指定受信設定をお願いいたします。




The screenshot shows the 'New Account Creation' (新規アカウント作成) screen in the MusicCast app. The page is in Japanese and includes the following elements:

- Header: Signal strength, Wi-Fi, time (9:41), URL (idp.yamaha.com), and app name (MusicCast).
- Title: 新規アカウント作成
- Instructions: 入力済ませて「メール送信」ボタンを押すと、入力したメールアドレスにメールが送られます。メール内にあるリンクをクリックし、1時間以内にアカウントを有効にしてください。
- Form fields: メールアドレス (Email address) and 居住国を選択してください。 (Select your country of residence.) with a dropdown menu showing 日本 (Japan).
- Agreements: Three checked checkboxes for: 私の年齢は18歳以上です。 (My age is 18 or older.), Connect IDの利用規約に同意します。 (I agree to the Connect ID Terms of Use.), and Connect IDのプライバシーポリシーに同意します。 (I agree to the Connect ID Privacy Policy.)
- Buttons: A blue button labeled メール送信 (Send Email) with a hand icon pointing to it, and a link for 利用条件 (Terms of Use) at the bottom.

Step 7

Mail


メールアプリを開く。

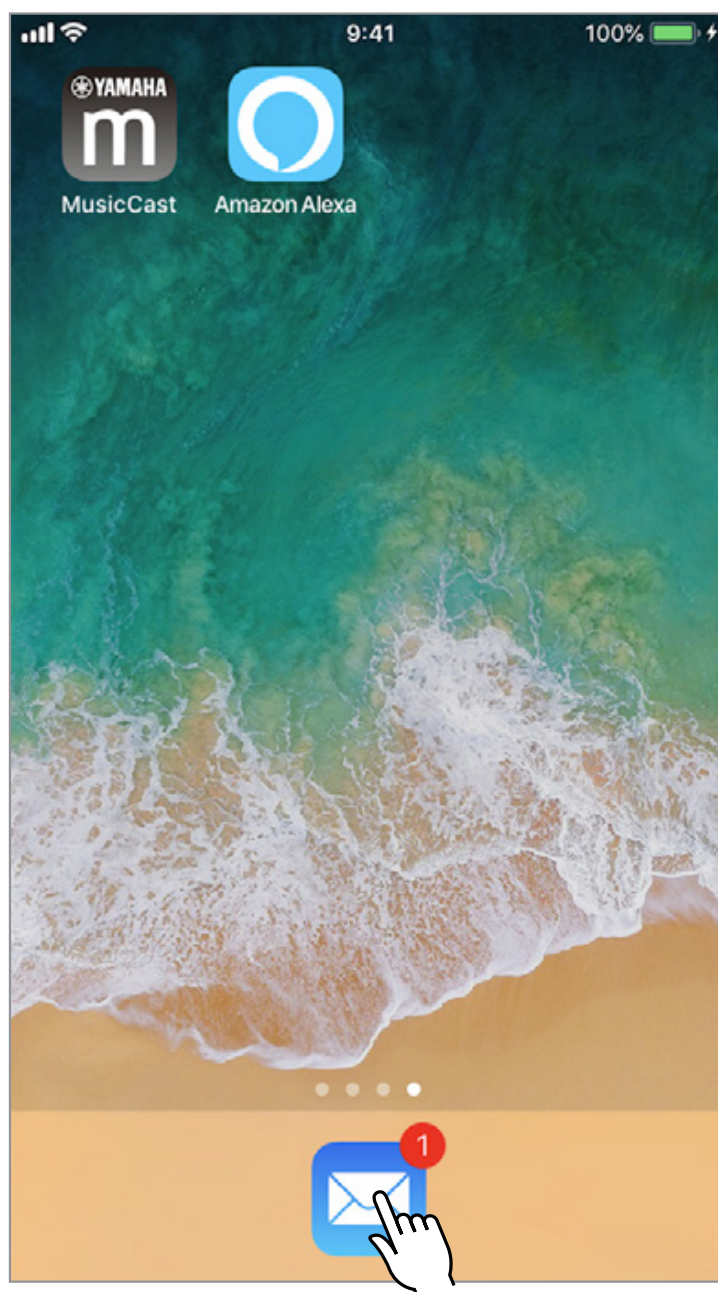

Step 8

Mail


受けとったEメールを開封する。

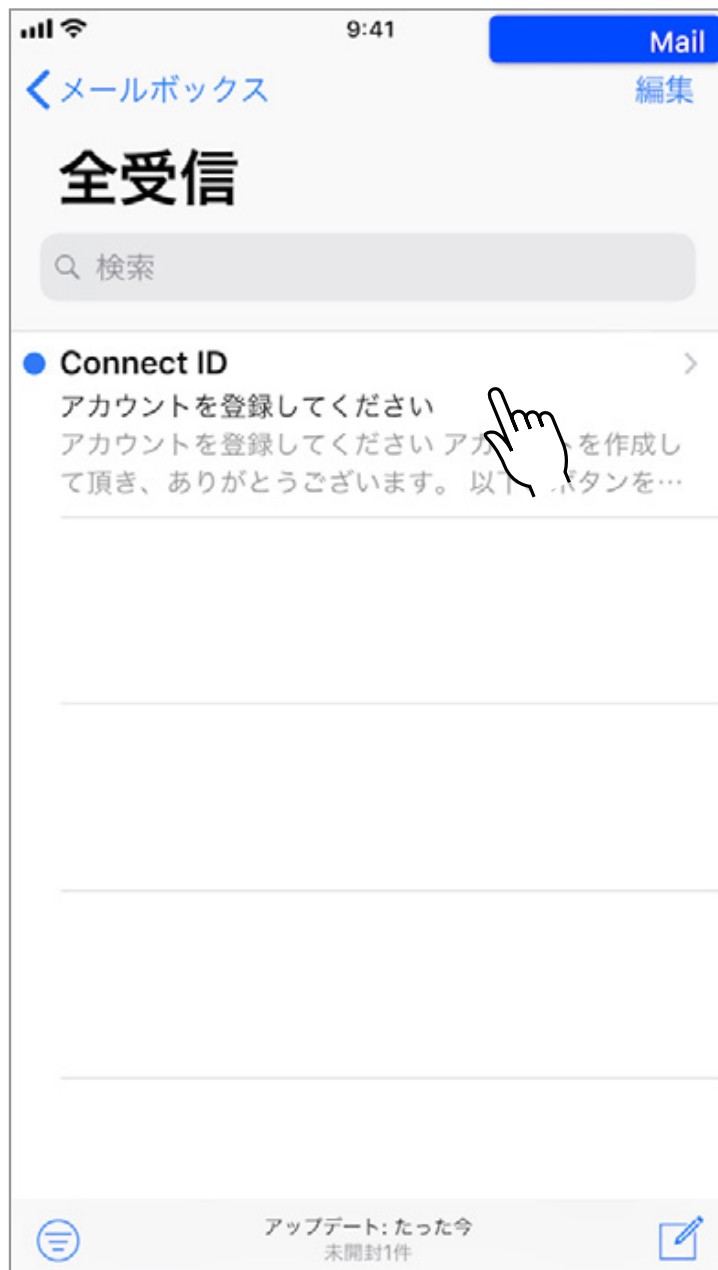

Step 9

Mail

Eメール開封後、「アカウントを登録する」をタップする。

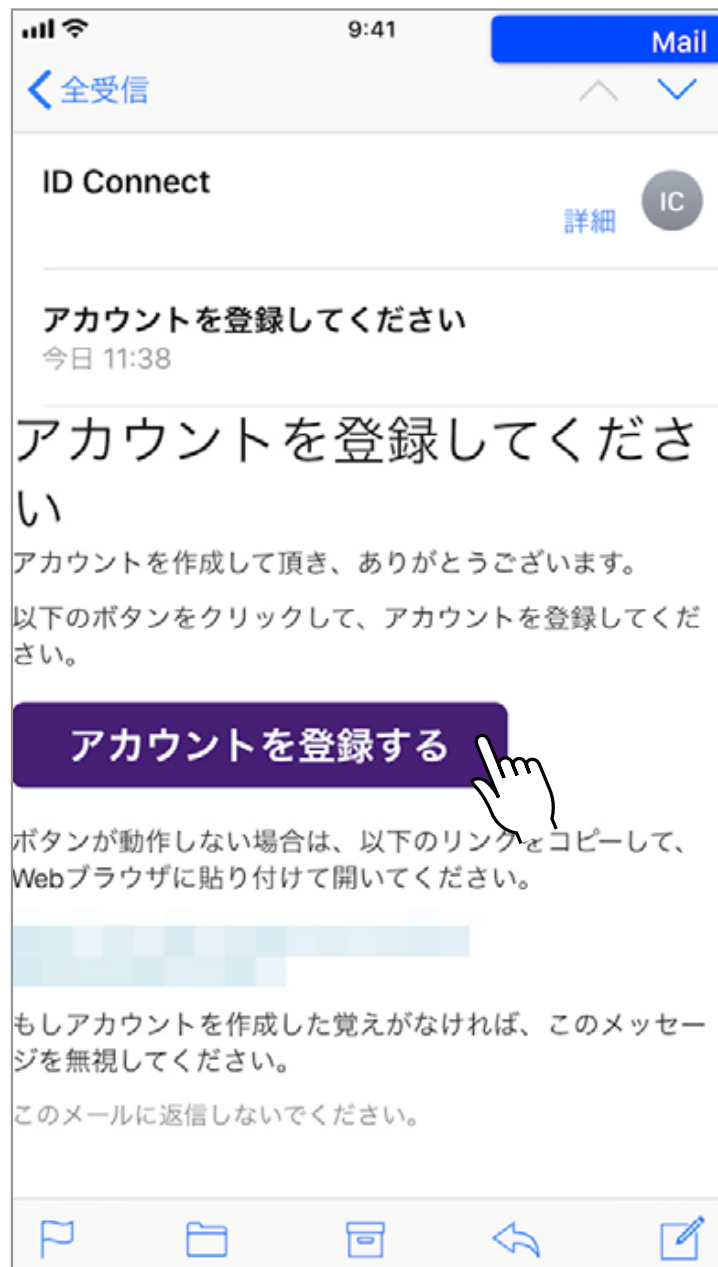

Step 10

Mail

必要な情報を入力後、「保存」をタップする。

メール 9:41 Mail
idp.yamaha.com

Connect IDによろこそ

アカウント作成、ありがとうございます。

メールアドレス:
居住国: 日本

サービス利用まで、もうすこし設定をする
必要があります。

ユーザー名を入力してください。

パスワードを入力してください。

パスワードを再入力してください。

保存

利用条件

Step 11

MusicCast CONTROLLER アプリ


「設定を開始する」をタップする。



Step 12

MusicCast CONTROLLER アプリ

「サインイン」をタップする。

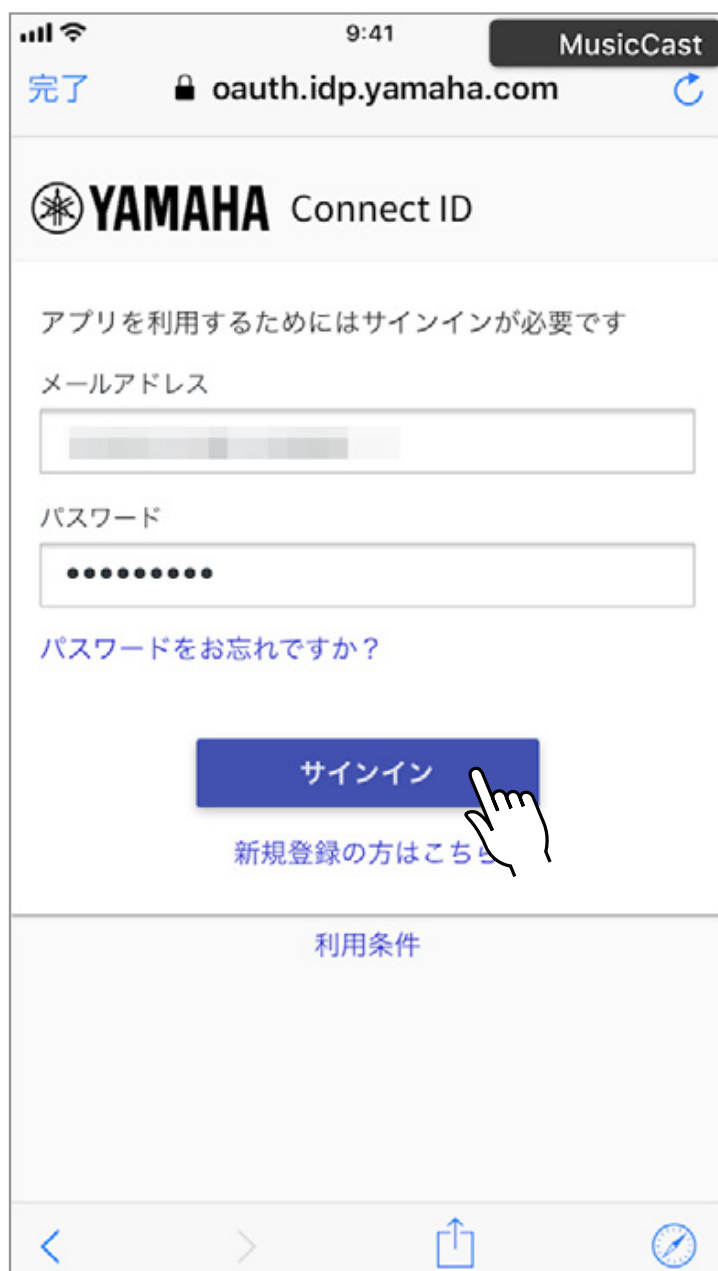

Step 13

MusicCast CONTROLLER アプリ

「許可する」をタップする。



Step 14

MusicCast CONTROLLER アプリ

「スタート」をタップする。



Step 15

MusicCast CONTROLLER アプリ


「次へ」をタップする。



Step 16

MusicCast CONTROLLER アプリ

「はい」をタップする。

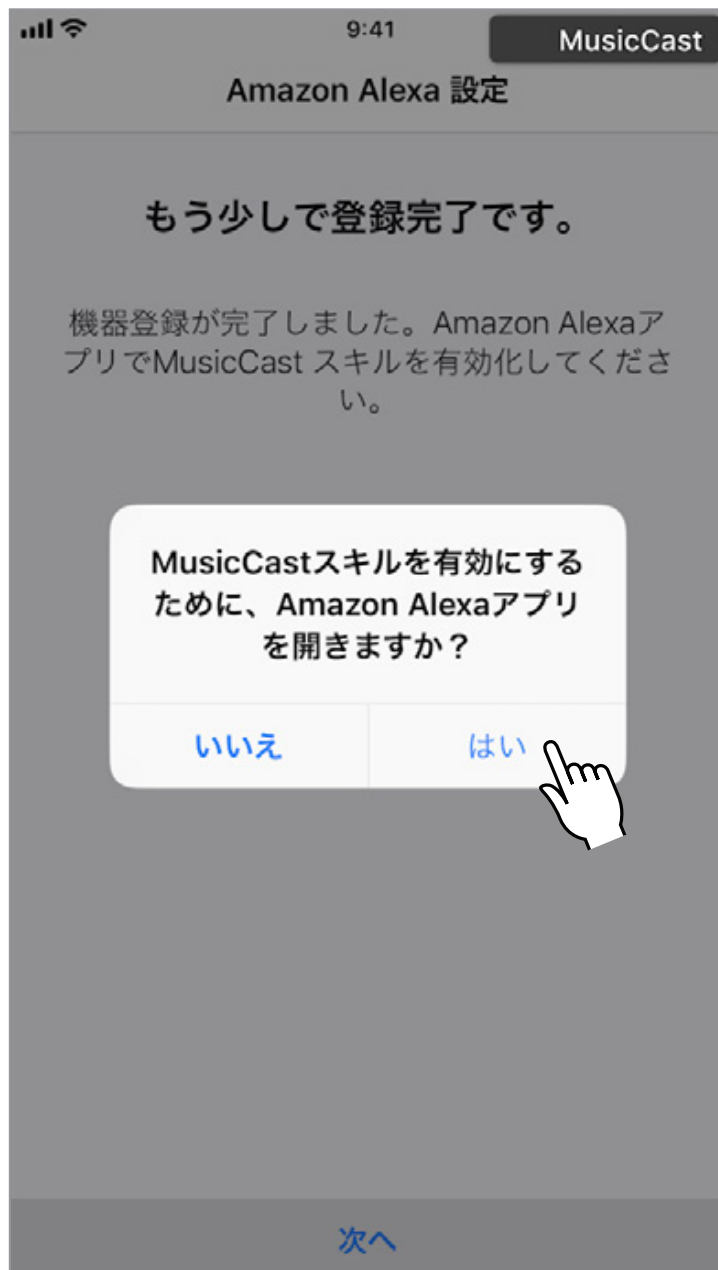

Step 17

Amazon Alexa アプリ

Amazon Alexaアプリが開きます。



English

日本語

Deutsch

Step 18

Amazon Alexa アプリ


左上のドロップダウンメニューを開きます。



Step 19

Amazon Alexa アプリ


「スキル・ゲーム」をタップする。

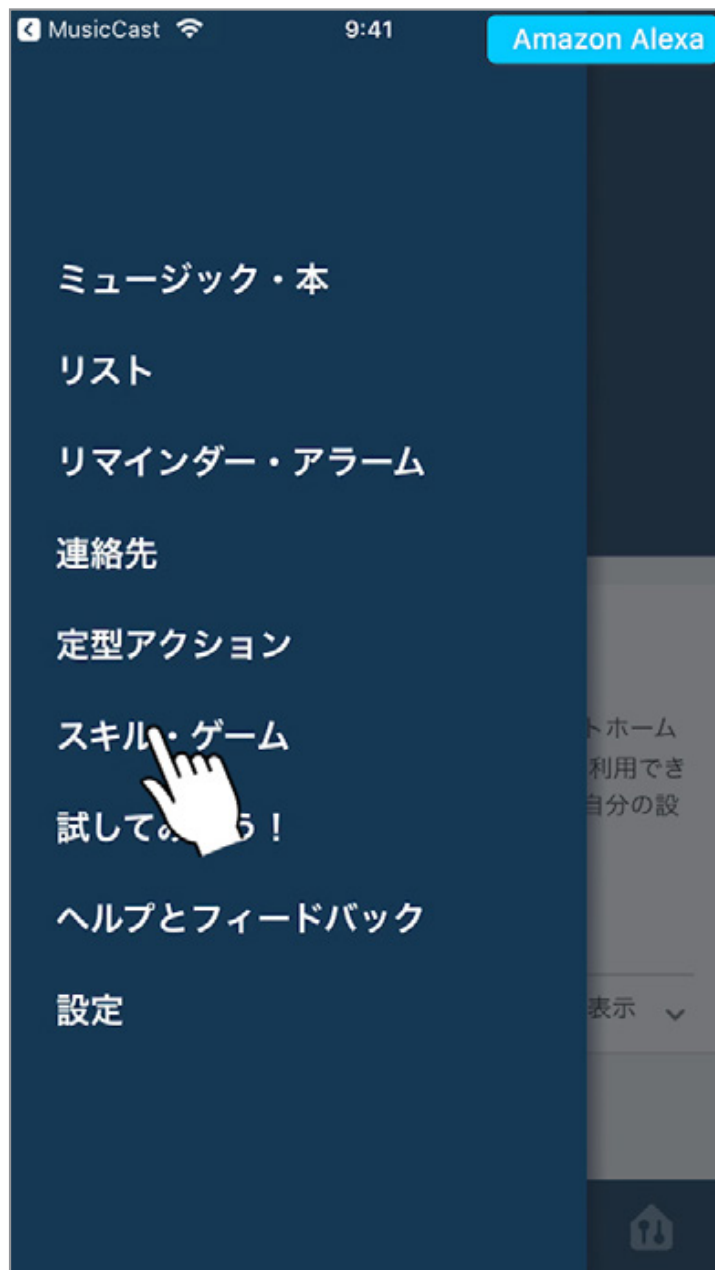

Step 20

Amazon Alexa アプリ

MusicCastと検索します。

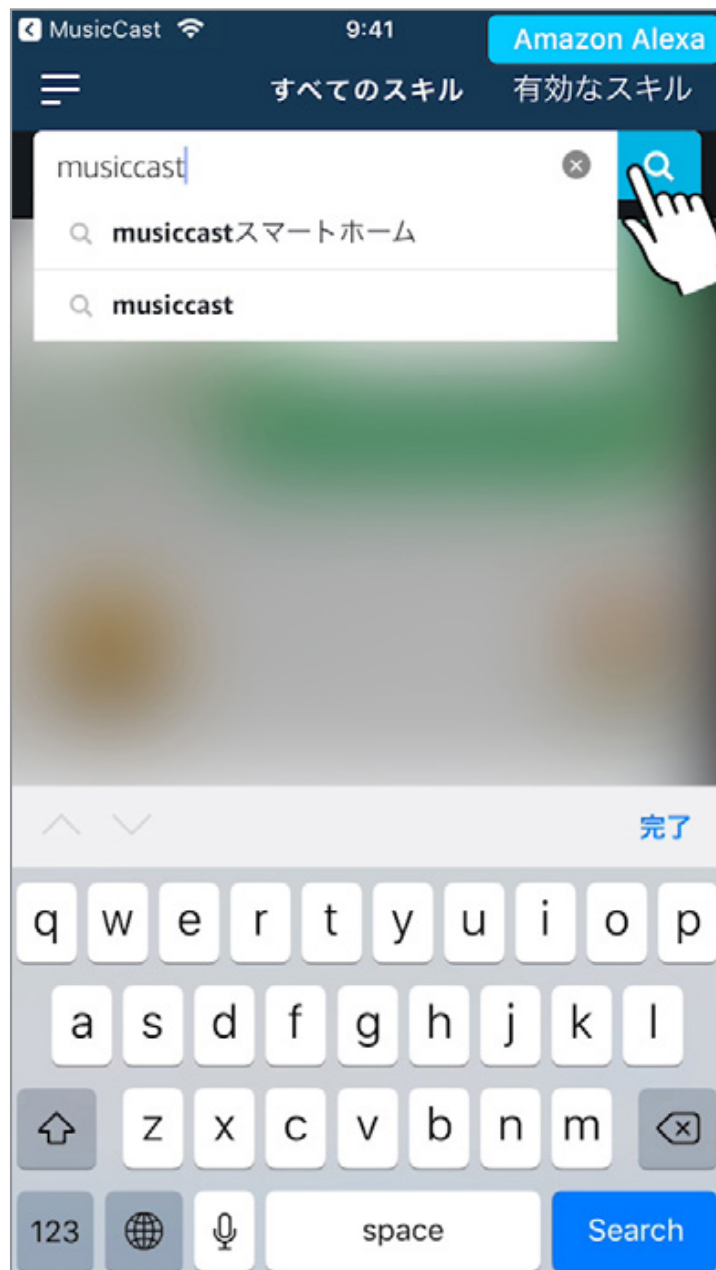

Step 21


Amazon Alexa アプリ

検索結果から設定をしたいスキルを選択し、「有効にする」をタップする。

MusicCast スマートホームスキル



MusicCast スキル

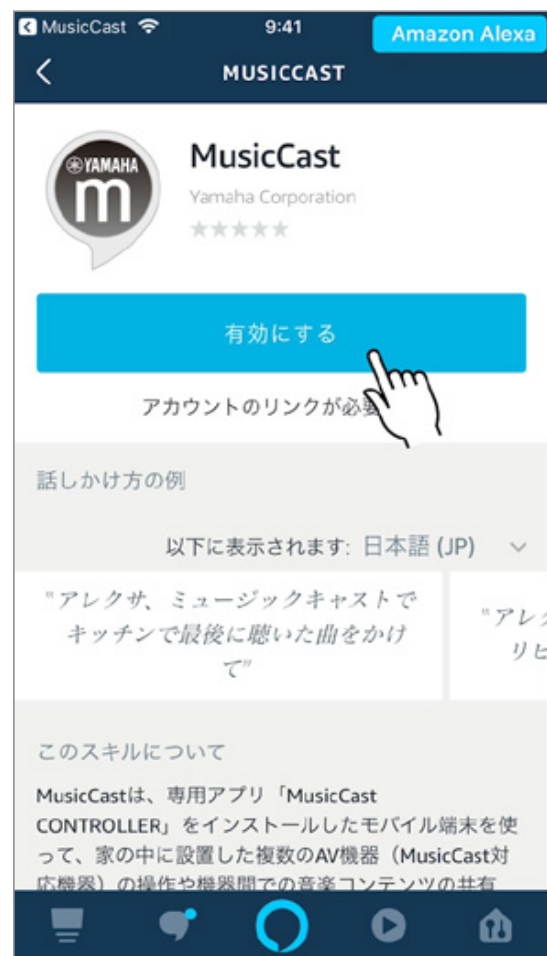

Step 22

Amazon Alexa アプリ

「次へ」をタップする。

MusicCastスマートホームスキル



MusicCastスキル



Step 23

Amazon Alexa アプリ

必要な情報を入力し、「サインイン」をタップする。

MusicCast 9:41 Amazon Alexa

Amazon Alexa

oauth.idp.yamaha.com

YAMAHA Connect ID

アプリを利用するためにはサインインが必要です

メールアドレス

パスワード

[パスワードをお忘れですか？](#)

サインイン

[利用条件](#)

Step 24

Amazon Alexa アプリ

「許可する」をタップする。

MusicCastスマートホームスキル



MusicCastスキル



Step 25

Amazon Alexa アプリ

MusicCastスマートホームスキルの場合

ウィンドウを閉じ、Amazon Alexaアプリの指示に従い
セットアップを完了する。

MusicCastスキルの場合

設定完了。

MusicCastスマートホームスキル



MusicCastスキル



1. Unterschiede zwischen den MusicCast Smart Home und MusicCast skill

Über MusicCast Smart Home skill

Der MusicCast Smart Home skill unterstützt die gebräuchlichsten, alltäglichen Sprachbefehle, die Sie zum Steuern eines einzelnen MusicCast AV-Receiver, einer Soundbar, eines drahtlosen Lautsprechers oder eines Hi-Fi Receivers verwenden würden. Diese grundlegenden Befehle umfassen z.B.: Ein- / Ausschalten, Lautstärke, Wiedergabe / Pause / Vor / Zurück / Stummschaltung . Dieser Skill unterstützt einfache, Alexa-standardisierte Befehle wie "Alexa, Lautstärke anheben in der Küche".

MusicCast skill

Der MusicCast skill geht über die Grundlagenbedienung hinaus und bietet Ihnen eine verbesserte Kontrolle über einzelne MusicCast-Funktionen, wie Raumverknüpfung, Mehrraumsteuerung, Wiedergabe von MusicCast-Favoriten / Playlists und vielem mehr. Die Befehle für den MusicCast Skill sind z.B.: "Alexa, sage MusicCast, verbinde die Küche und das Wohnzimmer."

2. Über Connect ID

Connect ID ist eine Anwenderregistrierung von Yamaha. Alle Anwender, die den MusicCast skill benutzen möchten, um Geräte via Amazon Alexa steuern zu können, müssen hier einen Account anlegen.

* Um Ihre Benutzerinformationen zu bearbeiten oder zu löschen, besuchen Sie bitte <https://www.idp.yamaha.com/login>

Einleitung


3. System Voraussetzungen

- WLAN Netzwerk
- Smart Device (iOS 10.0 oder höher, Android 4.4 oder höher)
- Amazon Alexa kompatibles Gerät
- MusicCast kompatibles Gerät (mit aktuellster Firmware)
- MusicCast Controller App
- Alexa App (aktuellste Version)
- Connect ID

Punkt 1

MusicCast CONTROLLER App

Öffnen Sie die MusicCast CONTROLLER App

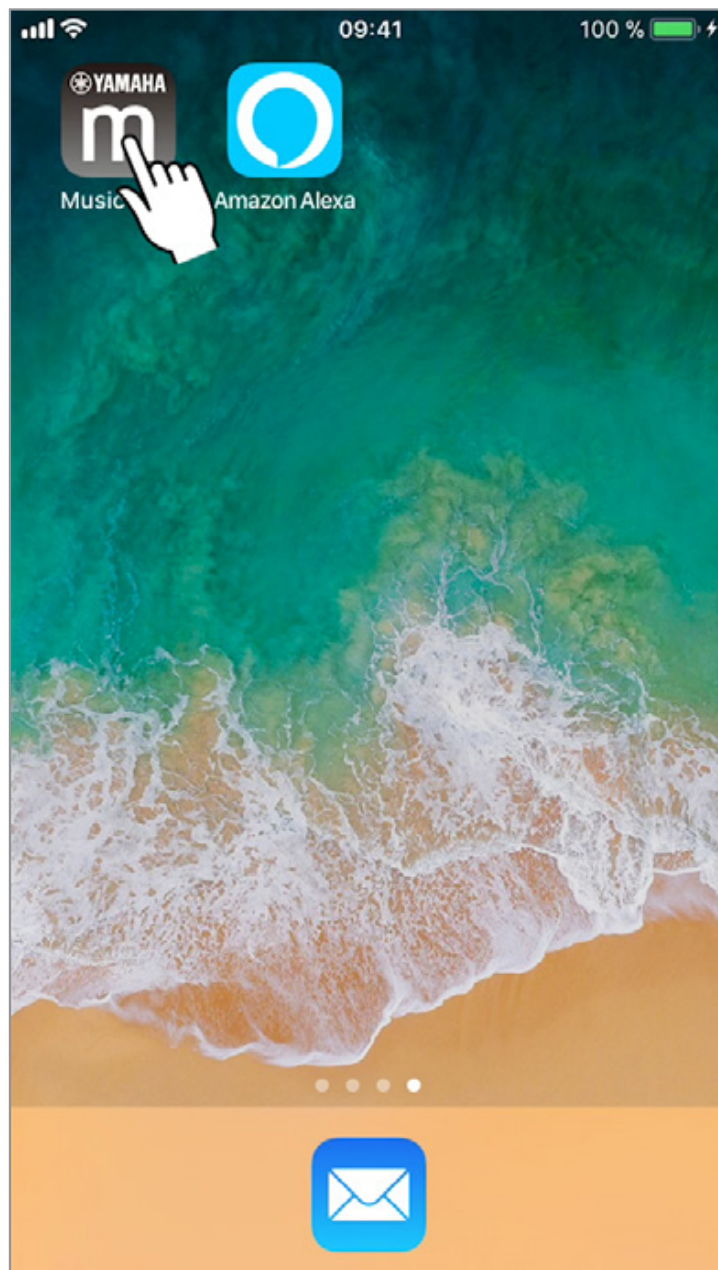

English


日本語

Deutsch

Punkt 2

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie auf das Setup Icon, oben rechts, im Homescreen

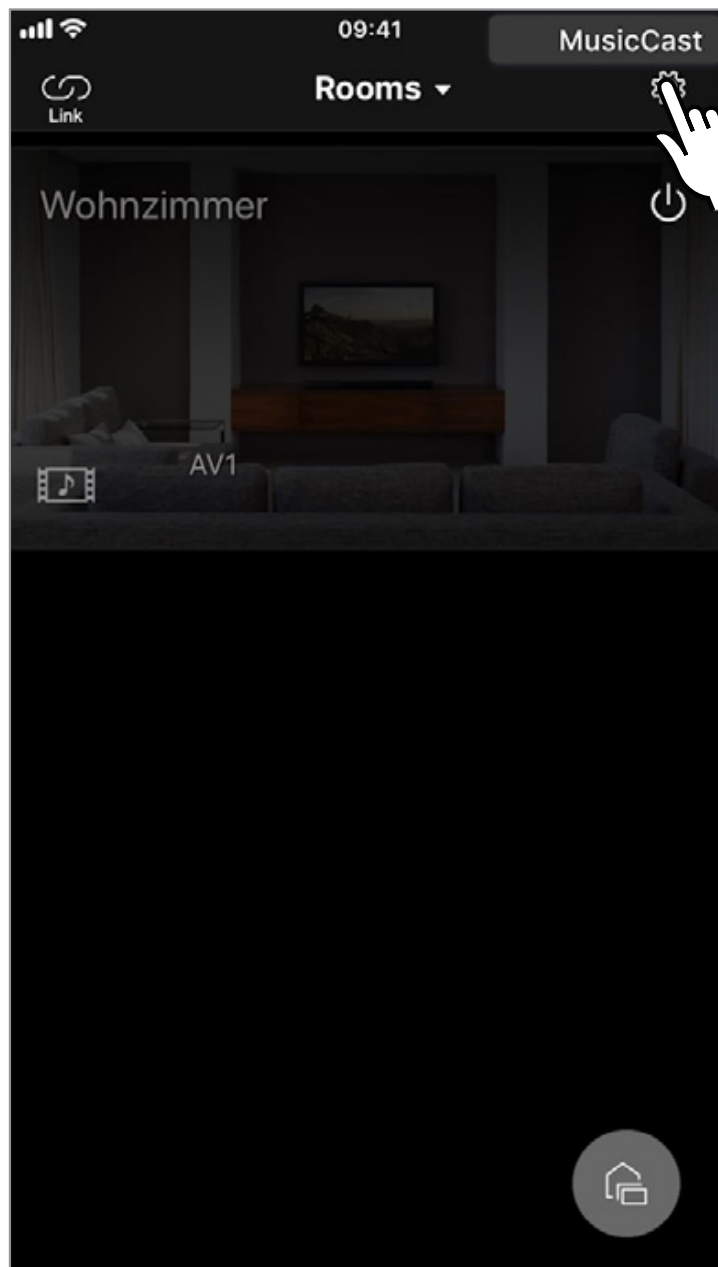

English


日本語

Deutsch

Punkt 3

MusicCast CONTROLLER App


Tippen Sie auf
“Amazon Alexa set up”

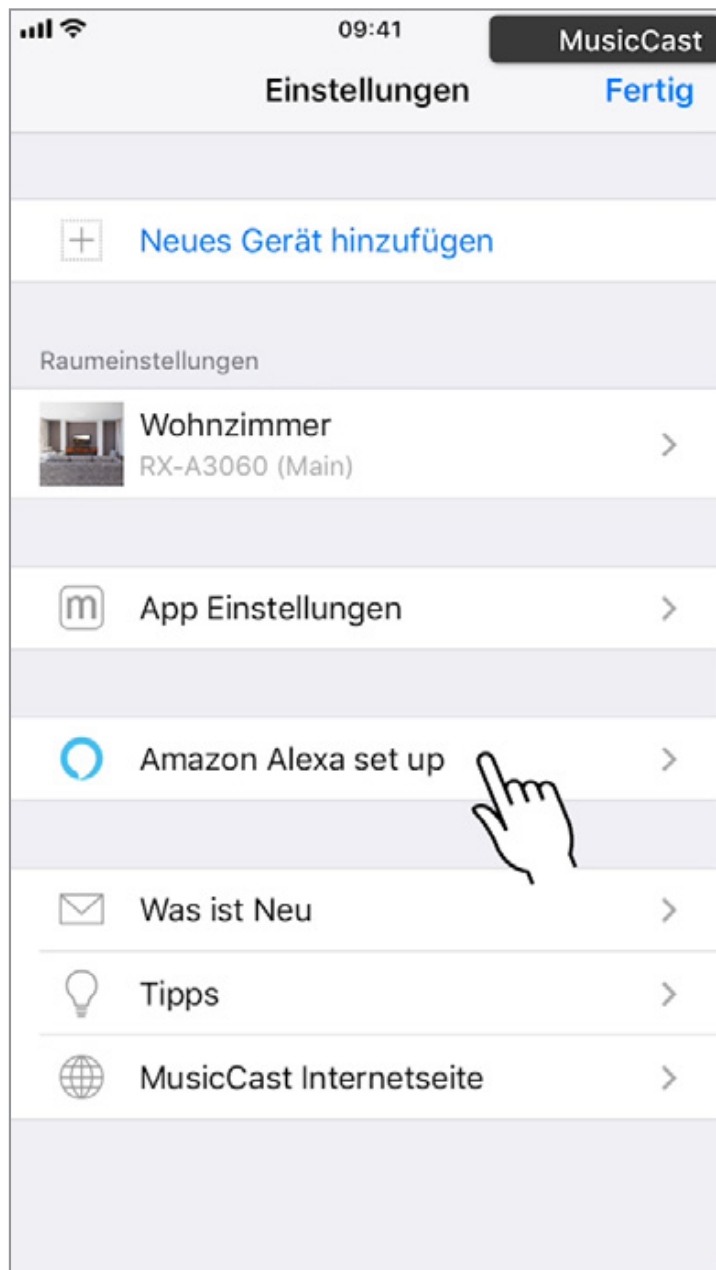

Punkt 4

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie “Anmelden”

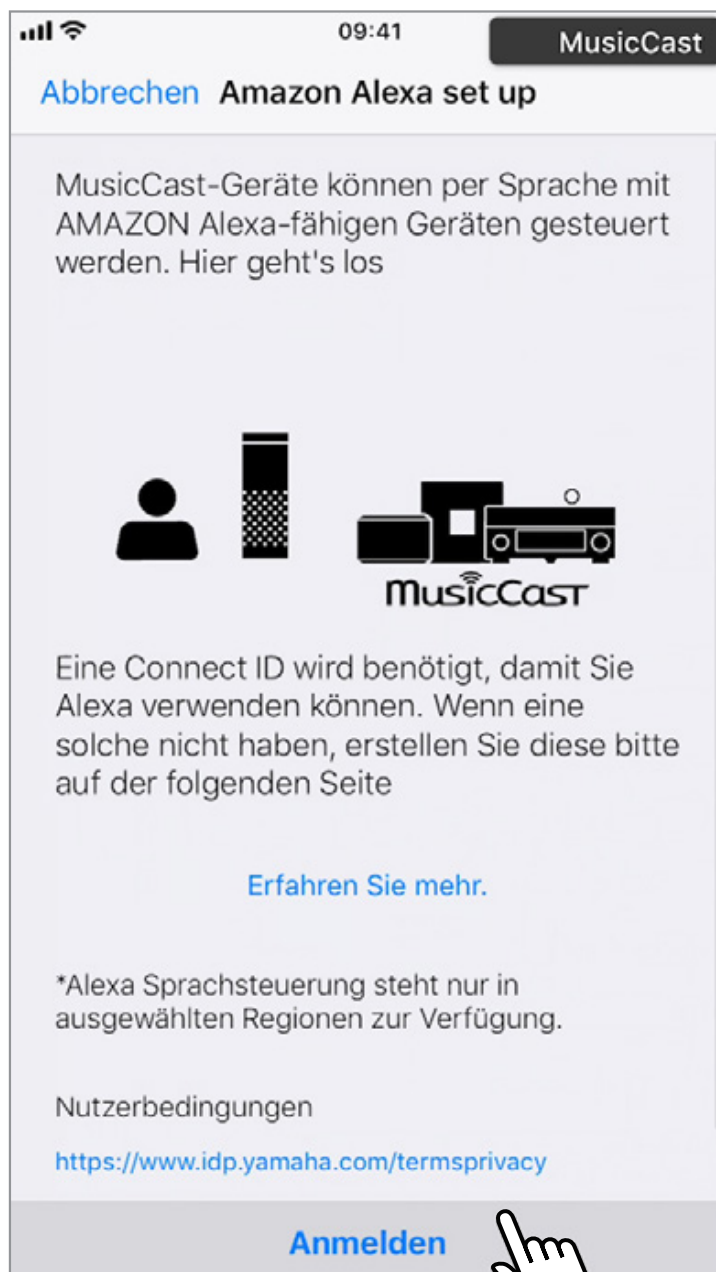

Punkt 5

MusicCast CONTROLLER App

Falls Sie schon einen Connect ID account haben

Geben Sie ihre Login Daten ein und folgen Sie der Anleitung ab Punkt 13

Falls Sie keinen Connect ID account haben

Tippen Sie auf “oder Erstellen Sie ein Konto” und folgen Sie der Anleitung ab Punkt 6



Punkt 6

MusicCast CONTROLLER App

Geben Sie die gewünschten Informationen ein und akzeptieren Sie die AGBs. Betätigen Sie “E-MAIL SENDEN”

09:41 MusicCast

Fertig idp.yamaha.com

Bitte senden Sie Ihre E-Mail-Adresse unten. Sie erhalten eine E-Mail.

Klicken Sie in der E-Mail auf einen Link und aktivieren Sie Ihr Konto innerhalb von 1 Stunde.

E-Mail-Adresse

Land des Wohnsitzes *

Deutschland

Ich bin 18 Jahre oder älter.

Ich stimme den Connect ID Lizenzbestimmungen zu.

Ich stimme der Connect ID Datenschutzrichtlinie zu.


E-MAIL SENDEN

Bedingungen

Punkt 7

Email

Öffnen Sie ihren Email account

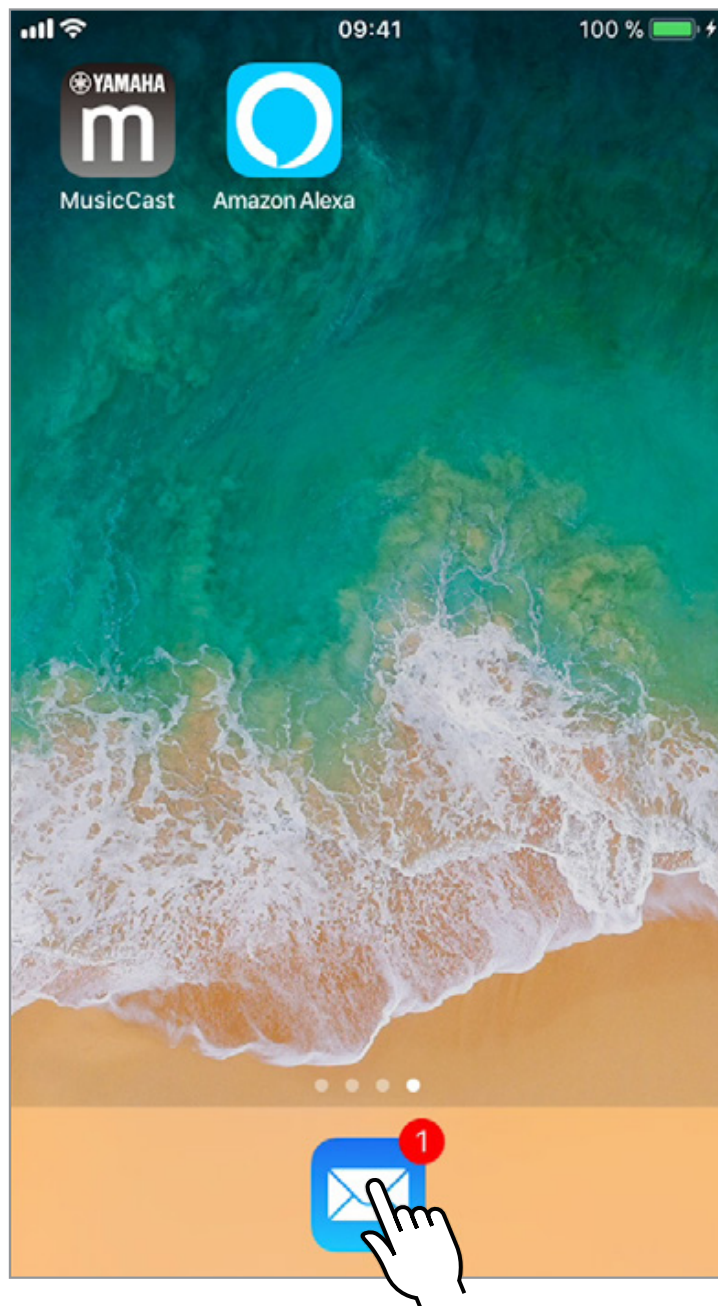

English


日本語

Deutsch

Punkt 8

Email


Öffnen Sie die Email, welche Sie von Yamaha Connect ID erhalten haben. Falls nötig prüfen Sie auch den Spam Ordner.

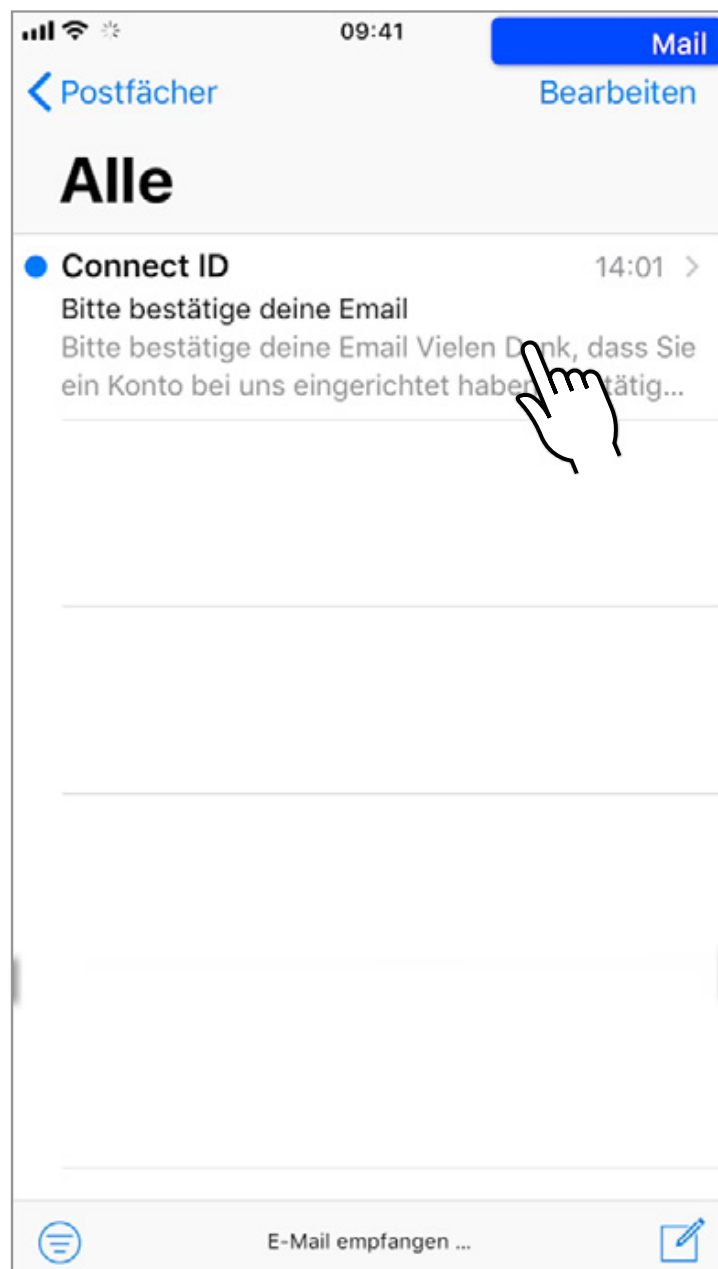

Punkt 9

Email


Nachdem Sie die Email geöffnet haben, klicken Sie auf “Bestätige meine E-Mail-Adresse”

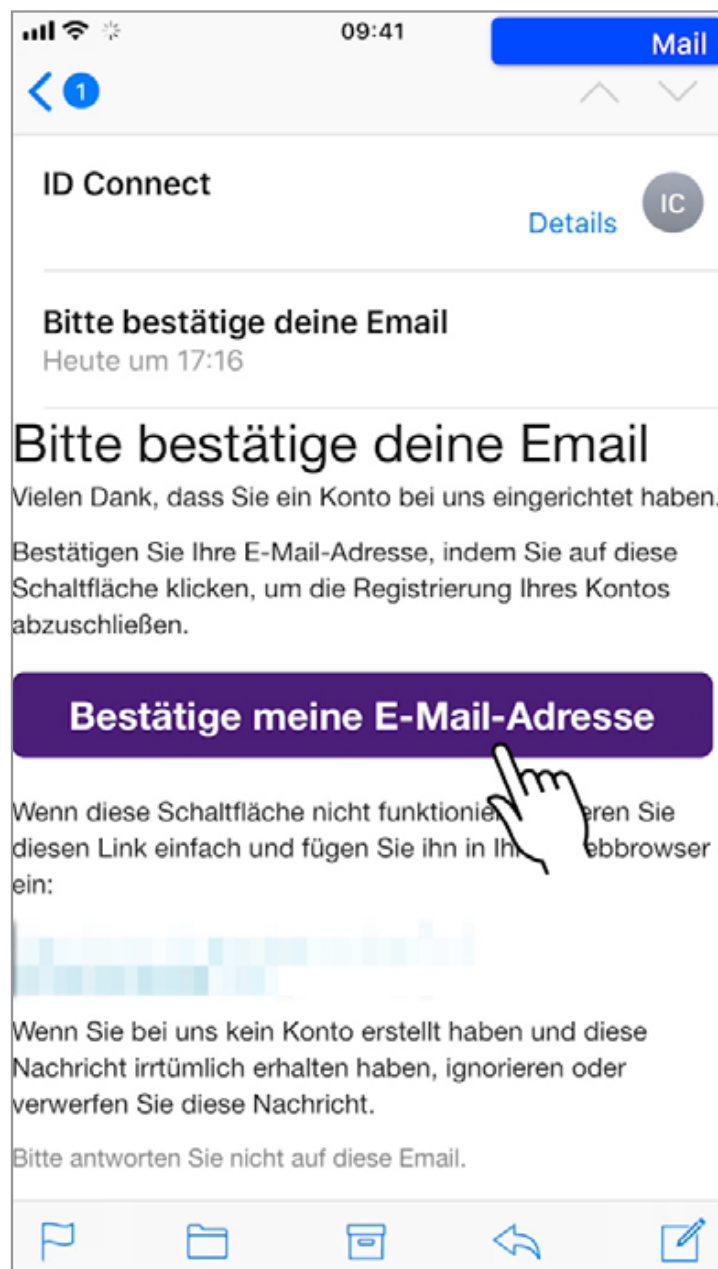

Punkt 10

Email

Füllen Sie die gewünschten Informationen aus und bestätigen Sie mit “SPEICHERN”

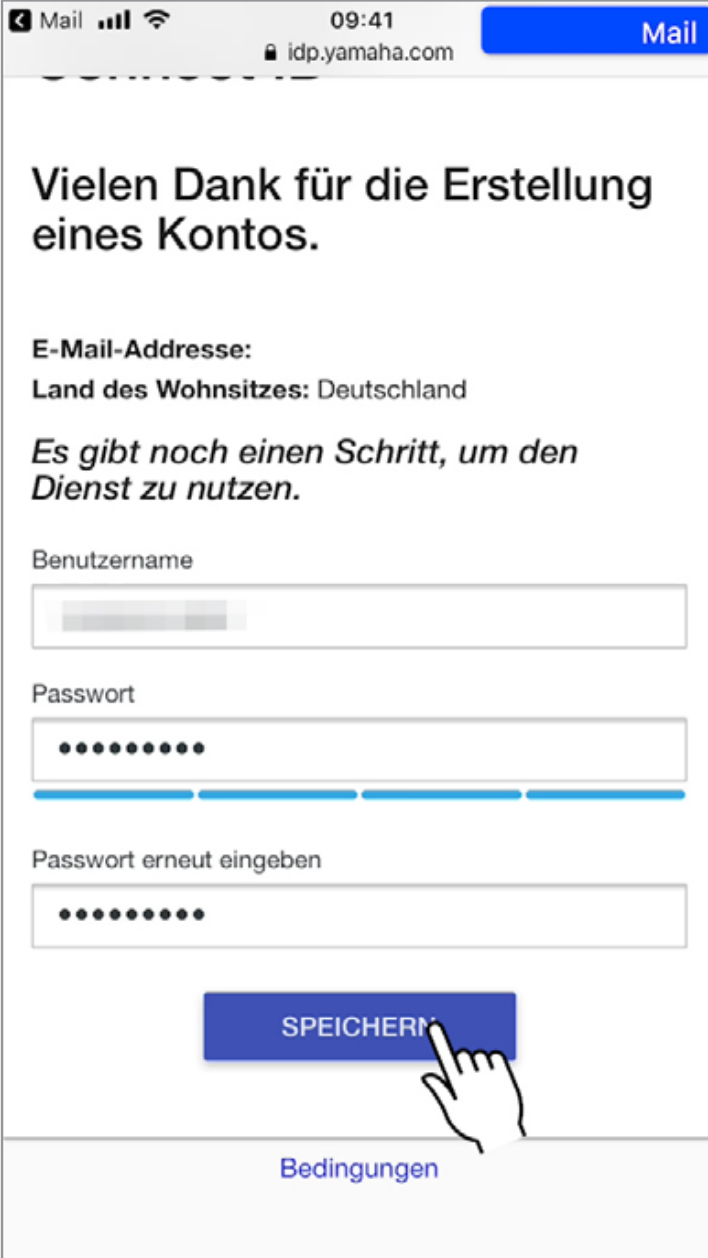


The screenshot shows a mobile browser interface for an email registration page. At the top, the status bar displays 'Mail', signal strength, Wi-Fi, and the time '09:41'. The address bar shows 'idp.yamaha.com' and a blue 'Mail' button. The main content area contains the following text and form elements:

- Text: **Vielen Dank für die Erstellung eines Kontos.**
- Text: **E-Mail-Adresse:**
- Text: **Land des Wohnsitzes: Deutschland**
- Text: *Es gibt noch einen Schritt, um den Dienst zu nutzen.*
- Text: **Benutzername** followed by a text input field.
- Text: **Passwort** followed by a password input field with 10 dots.
- Text: **Passwort erneut eingeben** followed by a second password input field with 10 dots.
- A blue button labeled **SPEICHERN** with a hand icon pointing to it.
- A link labeled **Bedingungen** at the bottom.

Punkt 11

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie auf die Schaltfläche “Anmelden”

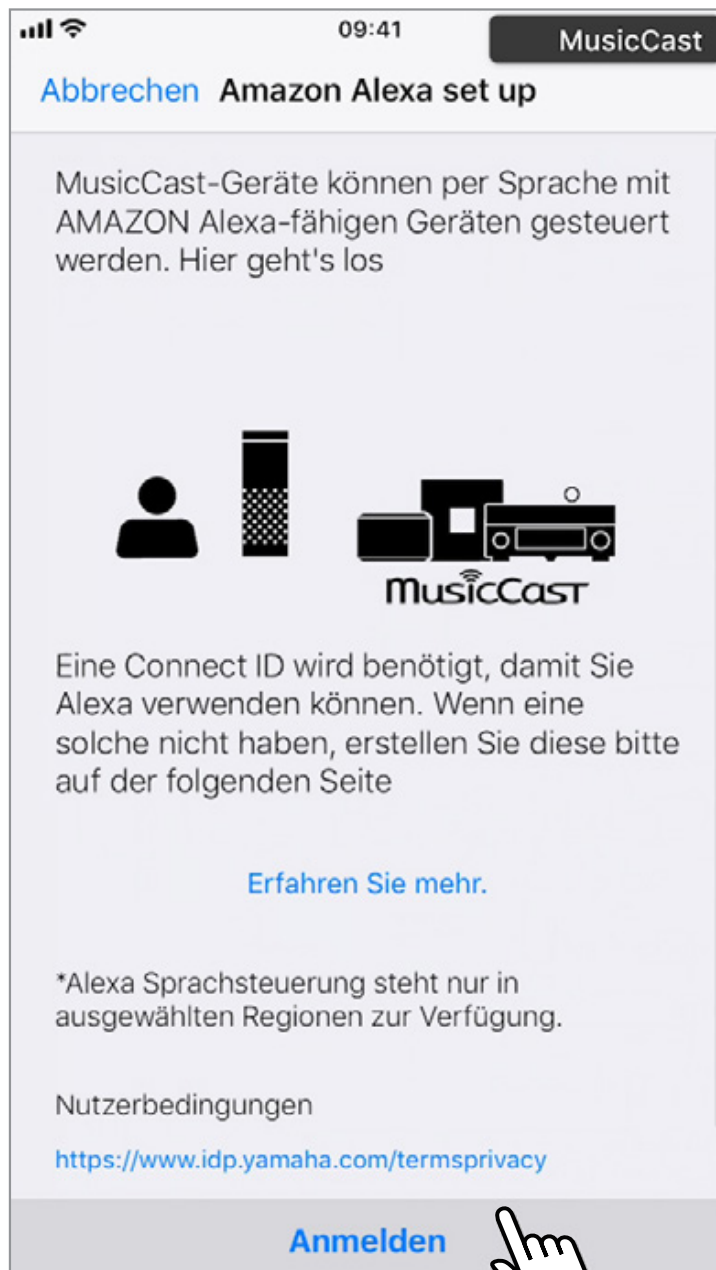

Punkt 12

MusicCast CONTROLLER App

Geben Sie die notwendigen Daten ein und betätigen Sie die Schaltfläche “ANMELDEN”




The screenshot shows the login interface of the MusicCast app. At the top, the status bar displays signal strength, Wi-Fi, and the time 09:41. The app title 'MusicCast' is in the top right. Below the status bar, the text 'Fertig' and the URL 'oauth.idp.yamaha.com' are visible. The main content area features the Yamaha logo and 'YAMAHA Connect ID'. A message reads 'Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung zu nutzen'. There are two input fields: 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort'. A link for 'Passwort vergessen?' is located below the password field. A blue button labeled 'ANMELDEN' is prominently displayed, with a hand icon pointing to it. Below the button is a link for 'Bedingungen'. The bottom of the screen shows the standard iOS navigation bar with back, forward, share, and home icons.

Punkt 13

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie auf
“AKZEPTIEREN”

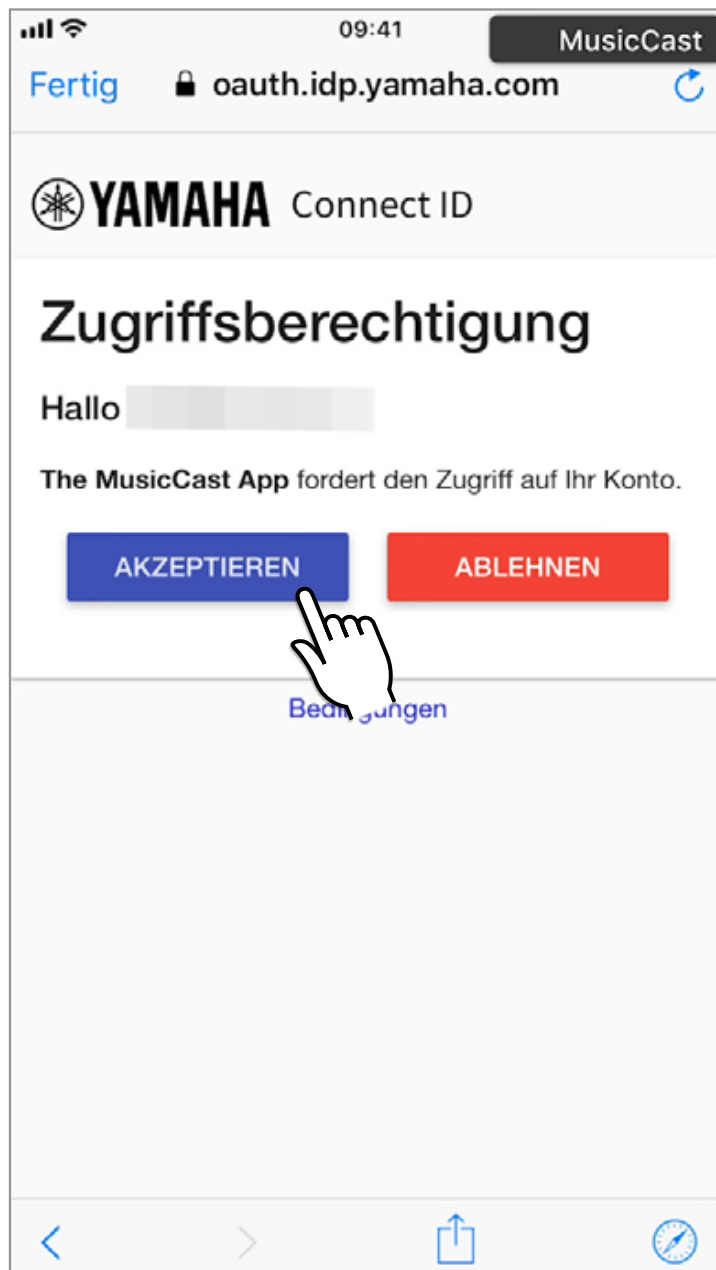

English


日本語

Deutsch

Punkt 14

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie auf “Start”

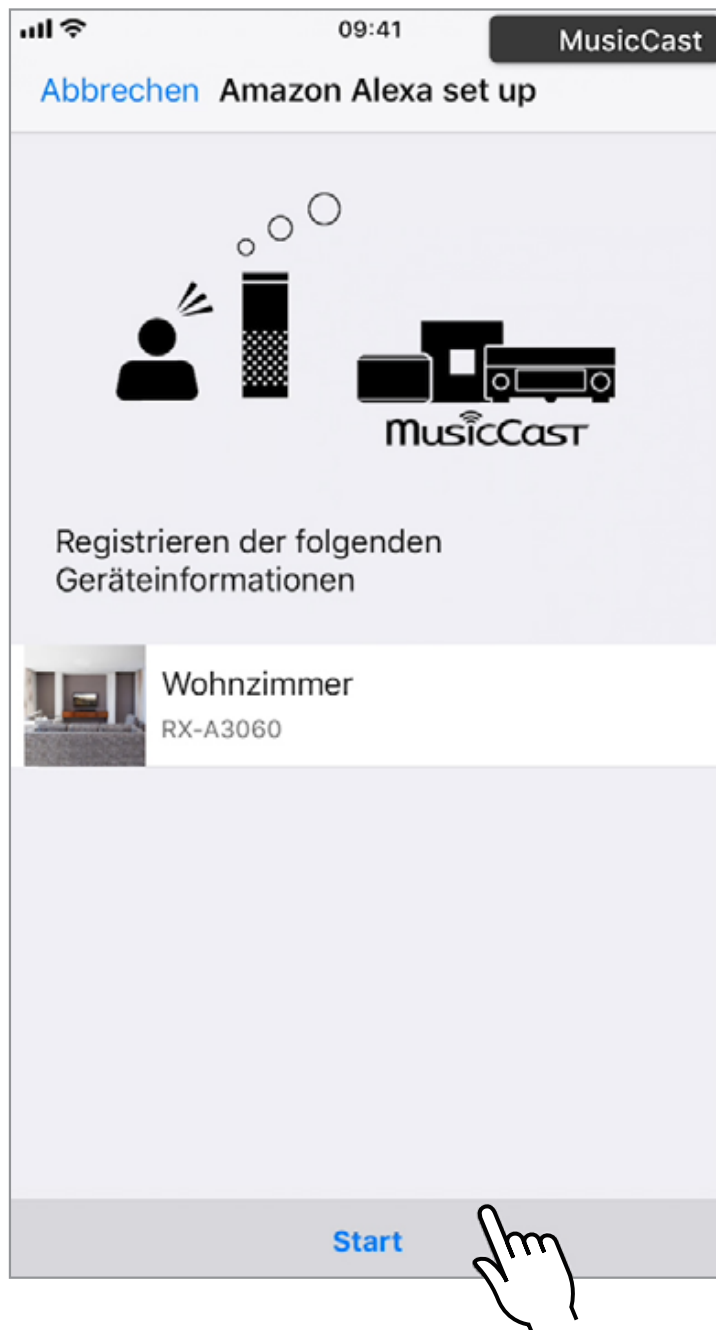

Punkt 15

MusicCast CONTROLLER App

Tippen Sie auf
“Nächster”



English


日本語

Deutsch

Punkt 16

MusicCast CONTROLLER App


Tippen Sie auf “Ja”

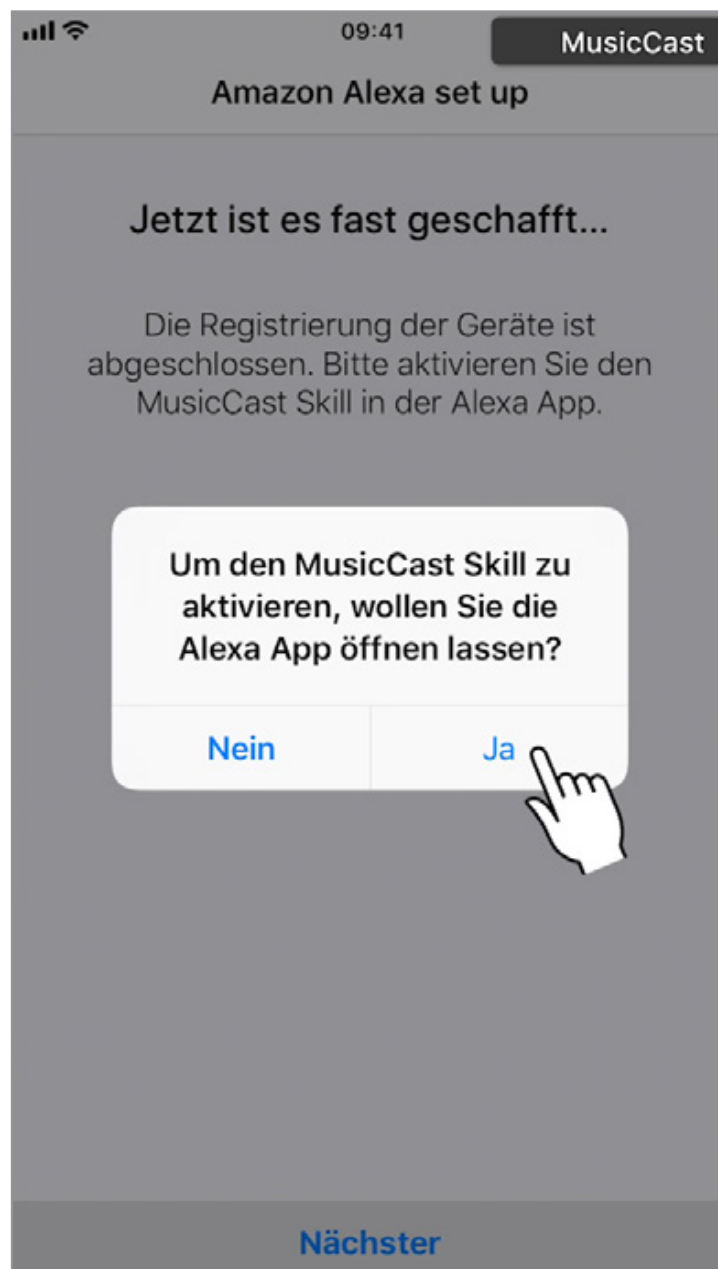

Punkt 17

Amazon Alexa App

Es öffnet sich die Amazon Alexa App

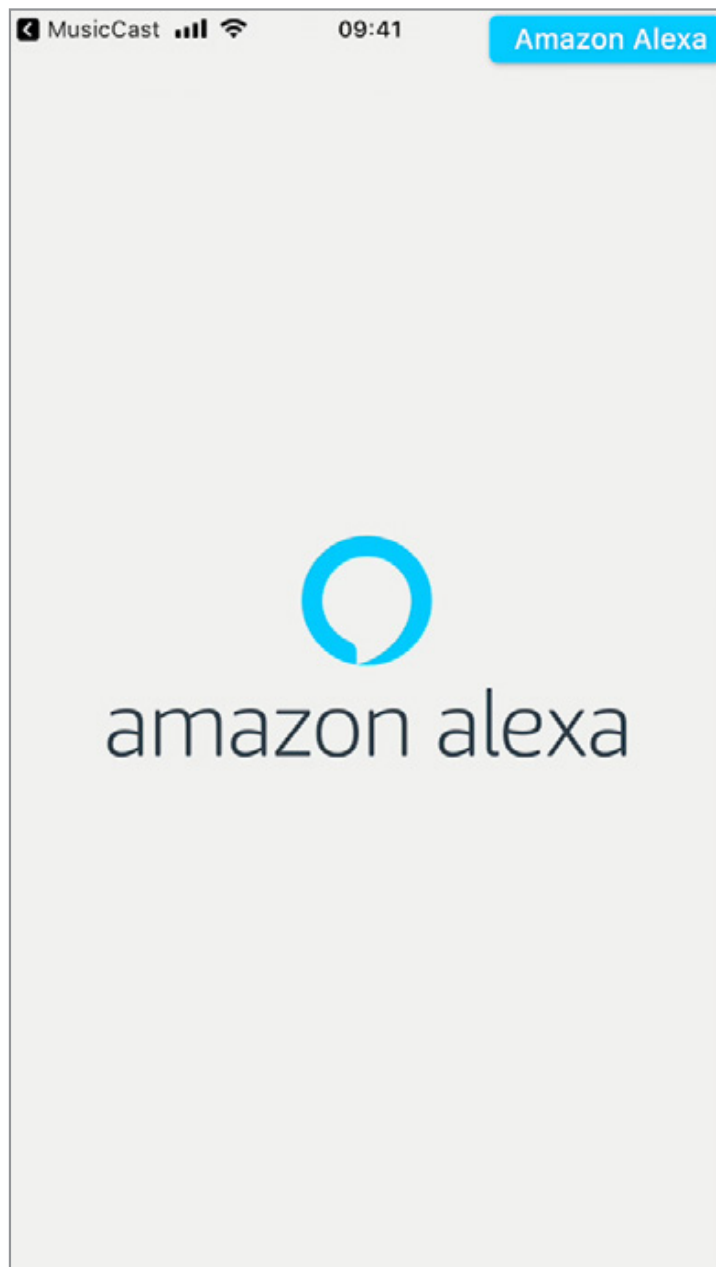

English


日本語

Deutsch

Punkt 18

Amazon Alexa App

Öffnen Sie das drop down Menü oben links

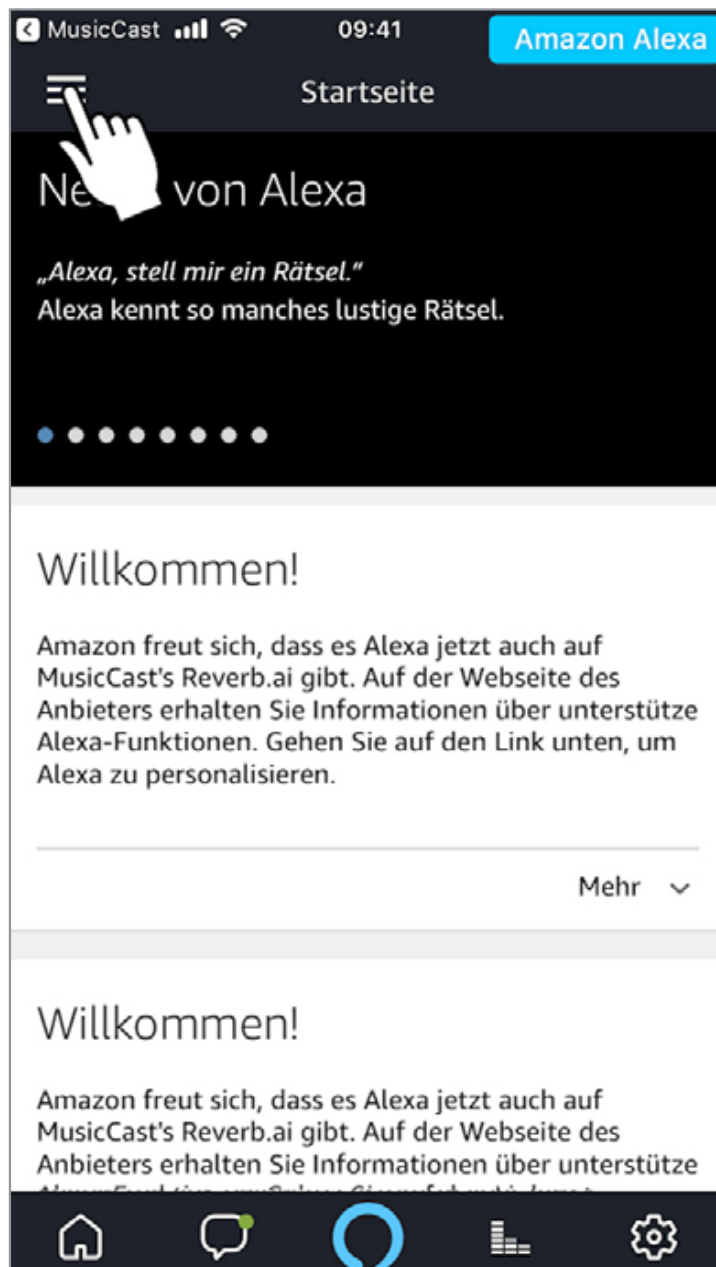

English


日本語

Deutsch

Punkt 19

Amazon Alexa App

Tippen Sie auf “Skills”

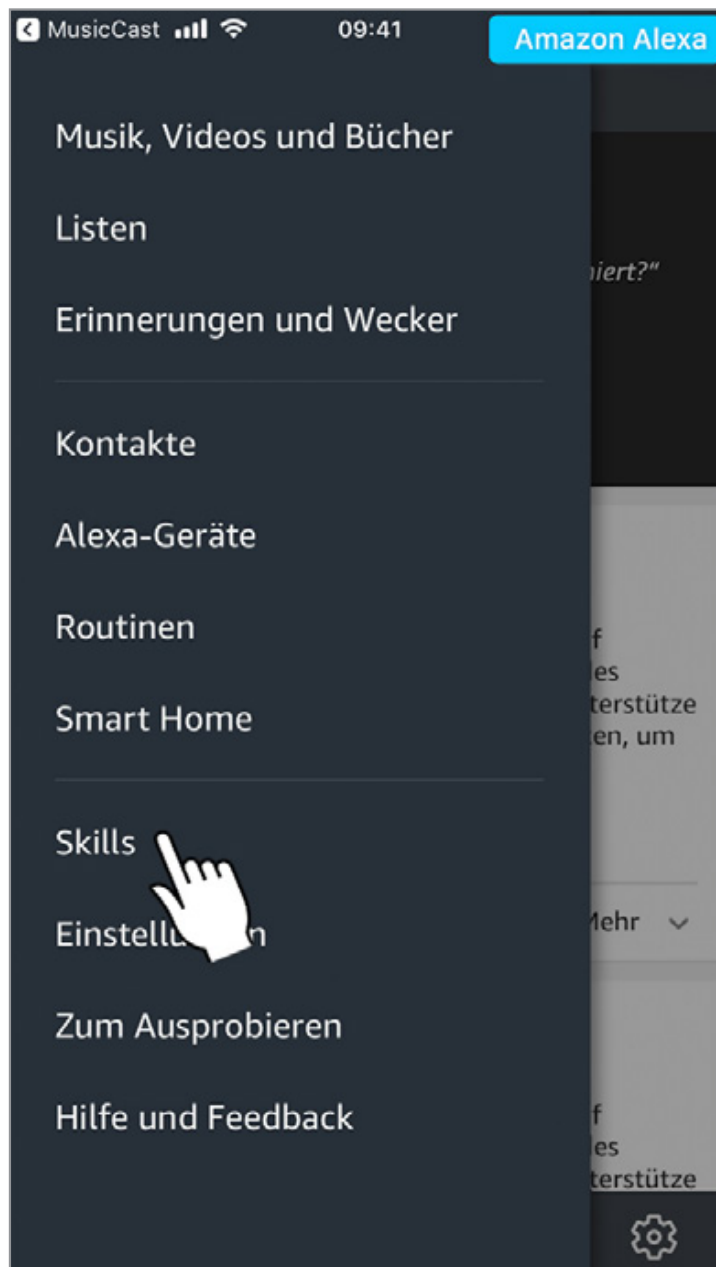

English


日本語

Deutsch

Punkt 20

Amazon Alexa App

Suchen Sie nach MusicCast

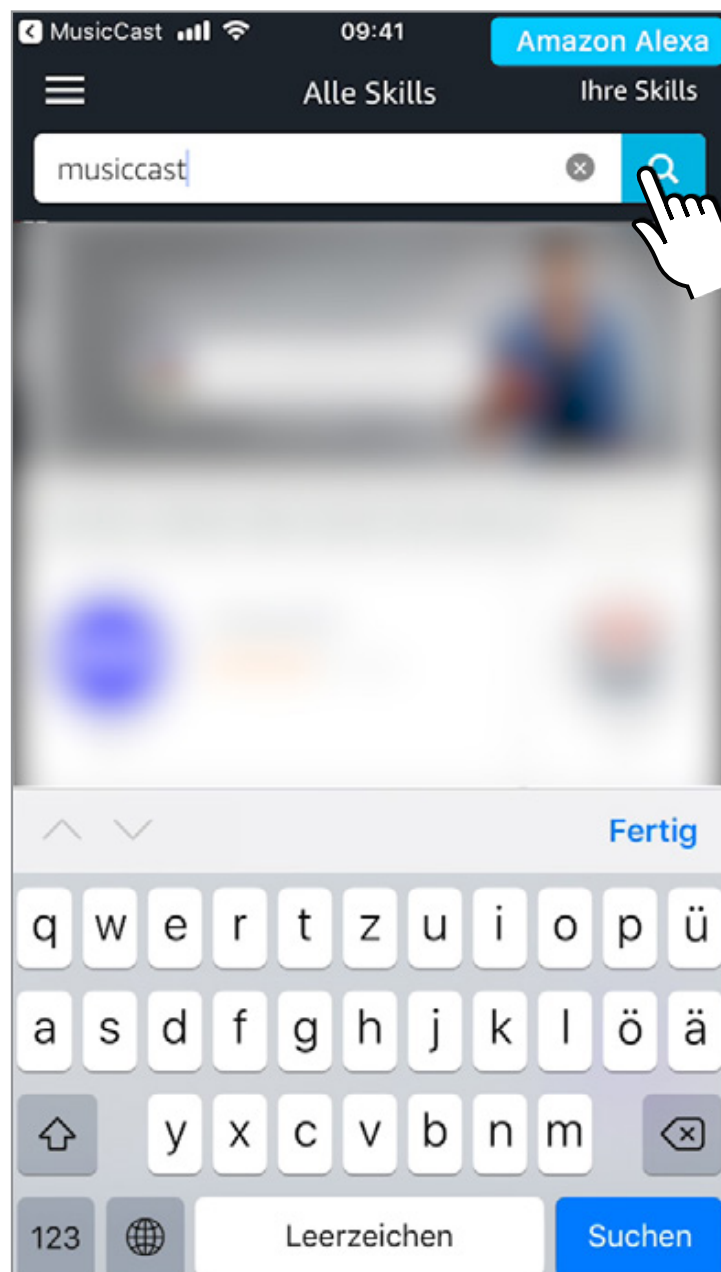

English

日本語


Deutsch

Punkt 21


Amazon Alexa App

Wählen Sie den skill aus, den Sie aktivieren möchten und tippen Sie auf **“AKTIVIEREN”**

MusicCast Smart Home skill

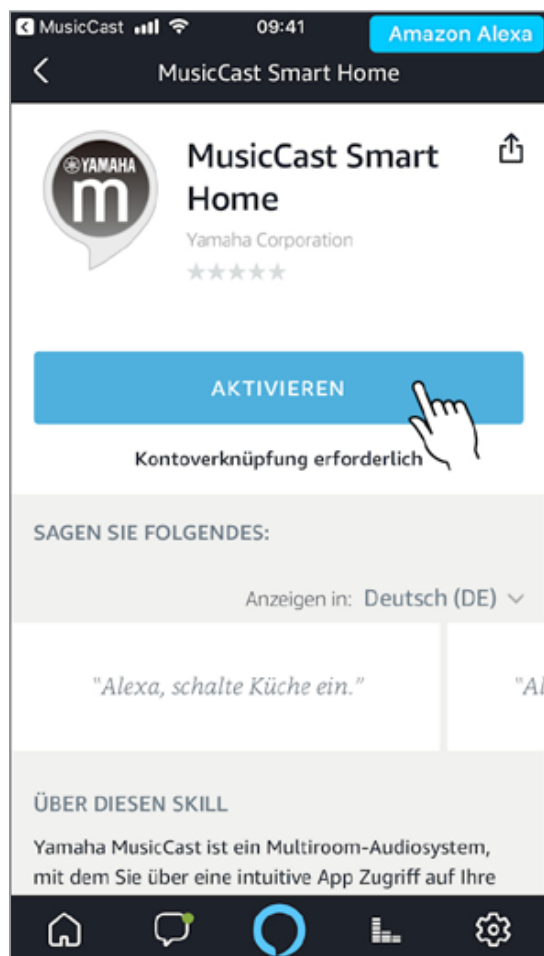

MusicCast skill

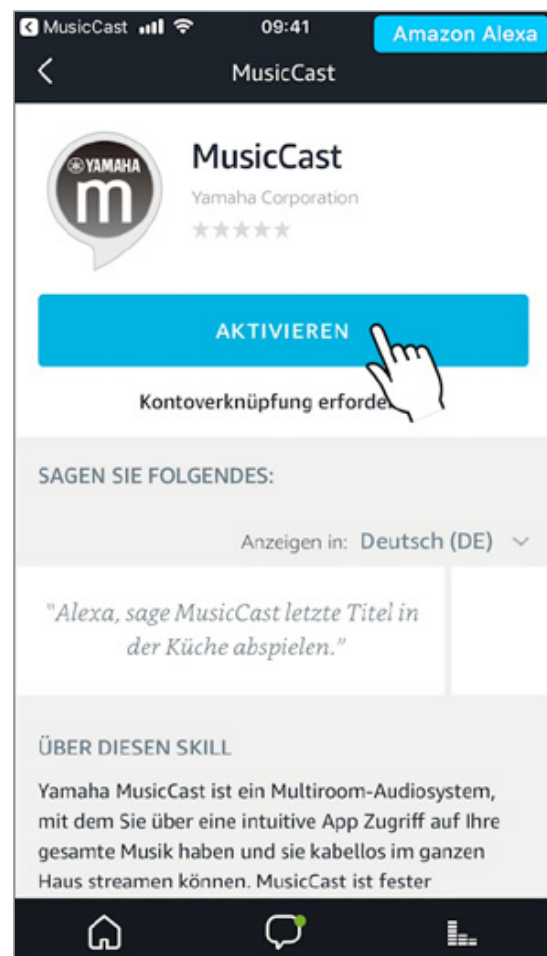


Punkt 22

Amazon Alexa App

Tippen Sie auf "Weiter"

MusicCast Smart Home skill

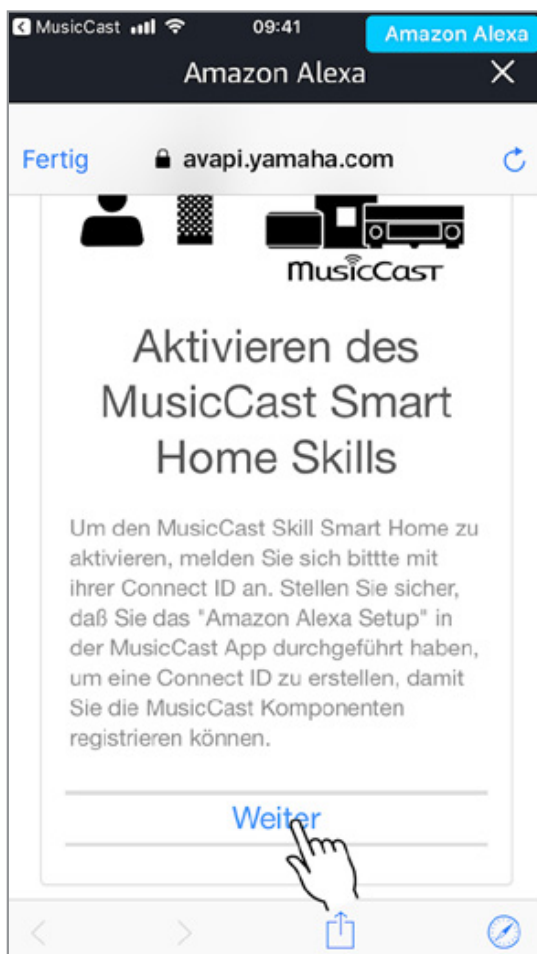

MusicCast skill



English

日本語

Deutsch

Punkt 23

Amazon Alexa App

Geben Sie die gewünschten Informationen ein und betätigen Sie die Schaltfläche “ANMELDEN”




The screenshot shows the login interface of the Yamaha Connect ID application within the Amazon Alexa app. At the top, the status bar displays 'MusicCast', signal strength, Wi-Fi, and the time '09:41'. The app header shows 'Amazon Alexa' with a close button. Below the header, the browser address bar indicates 'Fertig' and the URL 'oauth.idp.yamaha.com'. The main content area features the Yamaha logo and the text 'YAMAHA Connect ID'. A message reads: 'Bitte melden Sie sich an, um die Anwendung zu nutzen'. There are two input fields: 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort'. Below the password field is a link for 'Passwort vergessen?'. A large blue button labeled 'ANMELDEN' is prominently displayed, with a hand icon pointing to it. At the bottom of the form, there is a link for 'Bedingung...'. The bottom of the screen shows the standard mobile navigation bar with back, forward, share, and search icons.

Punkt 24


Amazon Alexa App

Tippen Sie auf “AKZEPTIEREN”

MusicCast Smart Home skill

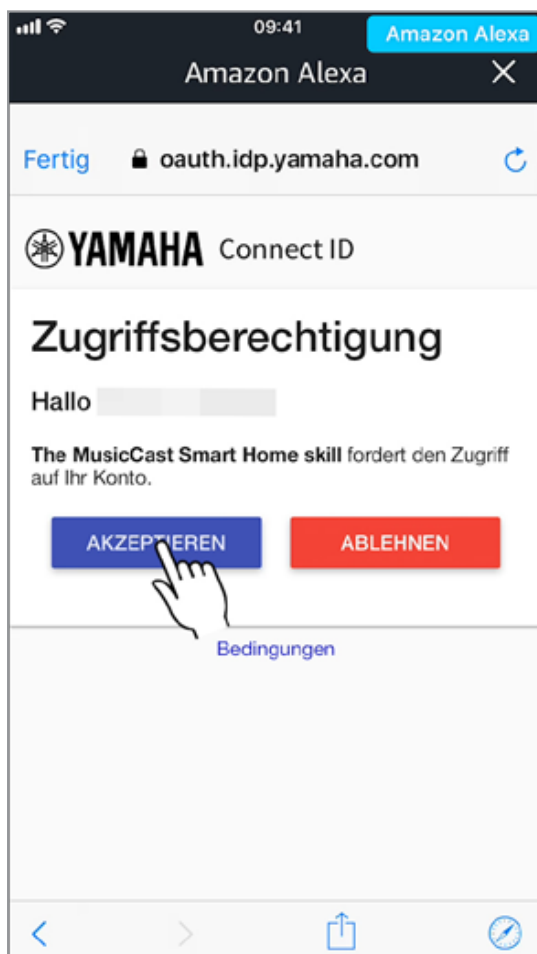

MusicCast skill

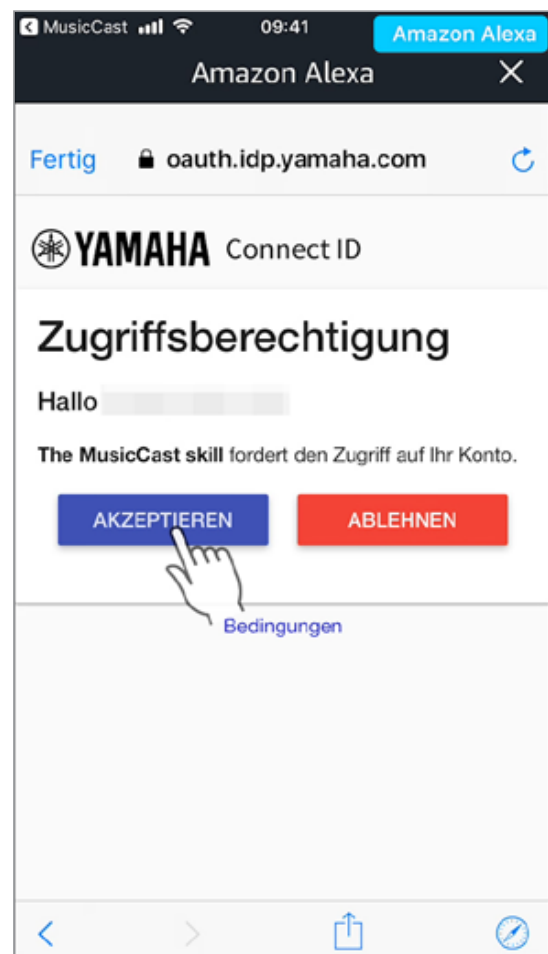

English

日本語

Deutsch

Punkt 25

Amazon Alexa App


MusicCast Smart Home skill

Schliessen Sie die Ansicht und folgen Sie der Alexa App Anleitung, um die Konfiguration zu komplettieren.

MusicCast skill

Konfiguration komplett

MusicCast Smart Home skill

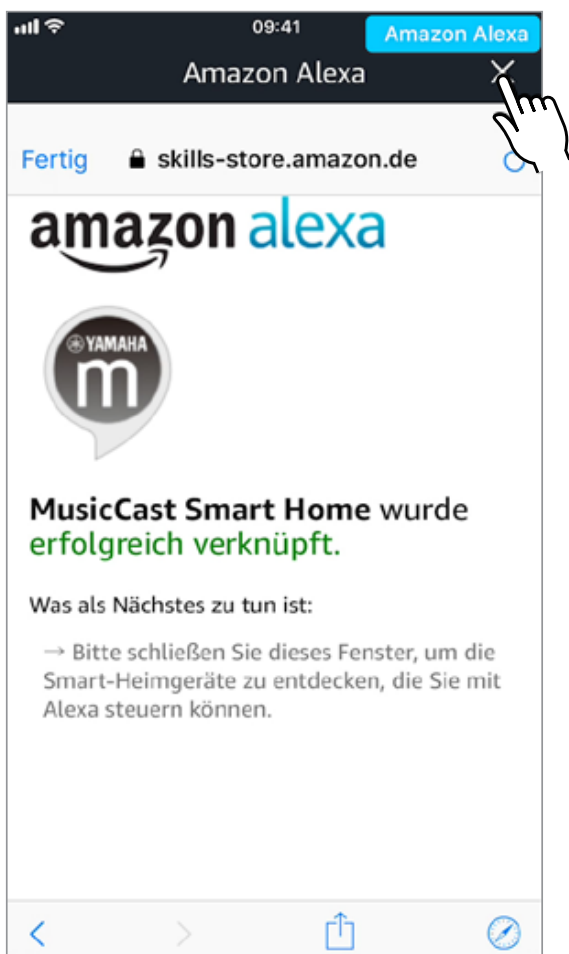

MusicCast skill

